

101N 取扱説明書

101N 取扱説明書 目次

はじめにお読みください 本書について......4 本機で使いかたを確認する......4 ご利用にあたって 各部の名称とはたらき......8 USIMカードについて......9 SDカードについて......12 電池パックを取り付ける/取り外す......15 充電する...... 17 イヤホンを利用する......18 防水/防塵性能について......19 電源を入れる/切る......20 タッチパネルの使いかた......20 初期設定について......21 基礎知識/基本操作 基本的な操作のしくみ......24 アプリケーションについて......25 電話番号について......30 マナーモード/機内モードについて......30 文字を入力する......31 Googleアカウントを利用する.......37 Androidマーケット™について......39 暗証番号について.......40 PINコードについて......41 画面をロックする......42 ソフトウェアの更新について......42 画面の見かた ホーム画面のしくみ.......46 ステータスバーについて......46 通知パネルを利用する......47 ホーム画面をアレンジする......48 電話/電話帳 電話をかける/受ける......52 電話帳/通話履歴から電話をかける......54 オプションサービス......55 電話帳を利用する......61 電話帳をインポートする......63 電話帳をバックアップする......64 メール/ブラウザ メールの種類について......66 フォルダモード/スレッドモードについて......66 S!メール/SMSを送信する.......67 S!メールでデコレメールを送信する......69 S!メール/SMSを受信/返信する......70 S!メール/SMSを管理する......72 S!メール/SMS作成時の操作......75 S!メール/SMS設定......77 Gmail (メール) を作成/送信する......79 受信したGmail (メール) を確認する......80 保存されているGmail (メール) を管理する......81 インターネットメールに関する設定......85

インターネットメールを作成/送信する86
受信したインターネットメールを確認する86
インターネットメールを管理する87
インターネットを利用する88
カメラ
静止画/動画を撮影する94
音楽/静止画/動画
音楽/動画を利用する
音楽/動画リストを利用する101
お気に入りを利用する
日来で感\104 静止画/動画を見る106
静止画を加工する
野正岡で加工する100
ワンセグ
ワンセグを視聴する110
番組を録画/再生する112
指定した時刻に視聴/録画する113
TT TILL - NW NE
便利な機能
ブックを利用する116
本棚を利用する(ブック)118
書庫を利用する(ブック)120
ブックを探す121
緊急速報メールを利用する123
Googleマップを利用する124
ナビを利用する125
付近の便利な情報を取得する(プレイス)
友人の位置/状況を確認する (Latitude)126
Googleトークを利用する127
Google検索を利用する128
音声で情報を検索する(音声検索)129
電卓で計算をする129
カレンダーを利用する130
70079 - そ利用する130 Twitterを利用する132
ニュースや天気を確認する132
パソコン用ファイルを利用する133
おサイフケータイ®を利用する134
音声を録音する135
MEDIAS BEAUTYを利用する136
歩数を記録する137
Wi-Fi/接続
Wi-Fiで接続する140
Bluetooth®機能を利用する142
赤外線でデータをやりとりする143
海外でのご利用
海外でご利用になる前に148
海外で電話をかける149
/49/1 (中山 にかい) の
兴 士弘宁
端末設定
無線とネットワークの設定152

通話設定	154
音の設定	156
表示設定	157
ecoモードの設定	158
現在地情報とセキュリティの設定	159
アプリケーション設定	161
アカウントと同期の設定	162
バックアップと復元の設定	162
ストレージの設定	163
検索設定	163
言語とキーボードの設定	164
音声入出力の設定	165
ユーザー補助の設定	166
日付と時刻の設定	167
端末情報	167
田ったレキけ	
困ったときは	
トラブルシューティング	
仕様	
保証とアフターサービス	171
お問い合わせ先一覧	171

はじめにお読みください

本書について	4
本機で使いかたを確認する。	4

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく お取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明 しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる 場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化 しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。 「microSD™/microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する

本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🔯 (使い方ガイド)



- 🧭 使い方ガイドトップ画面が表示されます。
- ・はじめて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての 注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示 されます。画面の指示に従って操作してください。

ステータスバーから使い方ガイドを起動する

お買い上げ時、使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

通知パネルを開く



- 通知パネルが表示されます。
- 2

使い方ガイドはこちら



🧭 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

1





🗭 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

2







3







🏁 非表示の設定が完了します。

使い方ガイドでできること



項目	説明
 操作を学ぼう! 	基本操作をゲームや体験型チュートリアルで 覚えることができます。
2 アプリを使 おう!	本機に搭載されているアプリケーションの説明を確認してすぐに起動できます。 着信音や壁紙の変更もこちらから簡単に設定できます。
3 詳しい操作 を知る	本機の操作方法を目的別に確認できます。 確認したい操作を音声検索することもできま す。
4 よくあるご 質問	よくある質問を確認できます。FAQモバイル サイトへも簡単にアクセスできます。

◎ 通知パネルから機能の操作説明画面を確認 する

アプリケーション/機能によっては、起動中に通知パネルから使 い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。 ・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面 が表示されます。

更新確認を自動的に行うかどうかを設定す る




ご利用にあたって


各部の名称とはたらき	3
USIMカードについて	<u>c</u>
SDカードについて	12
電池パックを取り付ける/取り外す	15
· 充電する	. 17
イヤホンを利用する	18
防水/防塵性能について	19
電源を入れる/切る	2C
タッチパネルの使いかた	. 20
切曲型字について	21

各部の名称とはたらき

本体について

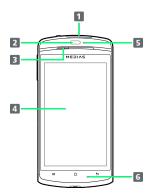

名称	説明
1 外部接続端 子	microUSBケーブルを接続します。
2 近接/明る さセンサー	近接センサー:通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。 明るさセンサー:周囲の明るさを検知するセンサーです。
3 受話ロ/ス ピーカー	相手の声が聞こえます。左寄りに位置してい るため、電話をするときは耳の位置にご注意 ください。
4 ディスプレ イ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指 で直接触れて操作することができます。
5 通知ランプ	本機の状態を、ランプの点灯/点滅でお知ら せします。
6 送話口	自分の声を相手に伝えます。電話の際は指で ふさがないようご注意ください。

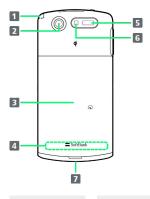


ホール

名称	説明	
1 ワンセグア ンテナ	ワンセグ電波を受信します。	
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。	
3 電池力バー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカード の取り付け/取り外しをします。	
4 内蔵アンテ ナ	電波を送受信します。	
5 赤外線ポー ト	赤外線通信に使用します。	
6 ライト	静止画/動画撮影時にライトとして使用しま す。	
7 ストラップ	ストラップを取り付けることができます。	

キーについて



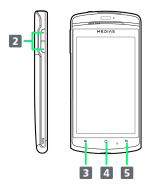

$\overline{}$	-	rk	_
~	7	۲,	١
10	4	У	١١

説明

1 電源キー

画面を消灯/点灯します。

(也)

長押しで電源ON/OFFを行います。

2 音量大/小 +-

音量を調節します。

3 X

ニューキー

(■)

メニュー画面が表示されます。

4 ホームキー

ホーム画面が表示されます。 長押しで起動中のアプリケーションを表示し

(🗘)

ます。

5 戻るキー (5)

前の画面に戻ります。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカード です。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した 場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますの であらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因 となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属してい る説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサ イクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性がありま す。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっ ておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失し た場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- ·USIMカードやソフトバンク携帯電話(USIMカード挿入済み)を 盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってく ださい。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で 行ってください。



1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。



電池カバーを持ち上げる



・ミゾに指をかけて、矢印の方向に電池カバーを持ち上げます。

2

電池カバーを取り外す



・開いたすきまに指をいれ、無理な力を加えないよう取り外しま す。


3

ロックスイッチをFREE側にスライドする



4

電池パックを取り外す

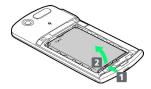

・電池パックを **1** の方向に押し付けながら、 **2** の方向へ持ち上げます。

5

USIMカードを取り付ける



・金色のIC部分を下にして、ゆっくりと差し込んで取り付けます。

6

電池パックを取り付ける



- ・製品名の書かれている面を上にして、電池パックのツメを本機のミゾに引っ掛け、電池パックと本機の金属端子が合うように 1 の方向に取り付け、2 の方向にはめ込みます。
- ・ツメがミゾに引っ掛かっていない状態で無理に押し込まないでく ださい。ツメが破損する原因となります。


7

ロックスイッチをLOCK側にスライドする



8

電池カバーを取り付ける

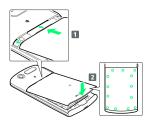

- ・電池カバーのツメを 1 の方向に差し込み、 2 の方向にしっかり と押して取り付けます。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とすきまがないことを確認してく ださい。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを持ち上げる



・ミゾに指をかけて、矢印の方向に電池カバーを持ち上げます。

2

電池カバーを取り外す



・開いたすきまに指をいれ、無理な力を加えないよう取り外しま す。


3

ロックスイッチをFREE側にスライドする



4

電池パックを取り外す

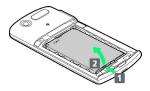

・電池パックを 1 の方向に押し付けながら、 2 の方向へ持ち上げます。

5

USIMカードを取り外す



・レバーを **1** の方向に引いてUSIMカードを引き出し、ゆっくりと 抜きます。 6

電池パックを取り付ける



- ・製品名の書かれている面を上にして、電池パックのツメを本機のミゾに引っ掛け、電池パックと本機の金属端子が合うように 1 の方向に取り付け、 2 の方向にはめ込みます。
- ・ツメがミゾに引っ掛かっていない状態で無理に押し込まないでく ださい。ツメが破損する原因となります。


7

ロックスイッチをLOCK側にスライドする



8

電池カバーを取り付ける

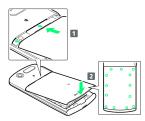

- ・電池カバーのツメを 1 の方向に差し込み、 2 の方向にしっかり と押して取り付けます。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とすきまがないことを確認してく ださい。

■ USIMカード利用時のご注意

発熱について

使用中、USIMカードが温かくなることがありますが、異常では ありません。そのままご使用ください。

取り扱いについて

USIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。

取り付け/取り外しについて

USIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。

SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを持ち上げる



・ミゾに指をかけて、矢印に方向に電池カバーを持ち上げます。

2

電池カバーを取り外す



・開いたすきまに指をいれ、無理な力を加えないよう取り外しま す。


3

ロックスイッチをFREE側にスライドする



4

電池パックを取り外す

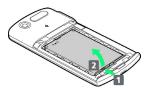

・電池パックを 1 の方向に押し付けながら、 2 の方向へ持ち上げます。

5

SDカードを取り付ける



- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に差し込み、ロックされるまで押し込みます。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。

6

電池パックを取り付ける



- ・製品名の書かれている面を上にして、電池パックのツメを本機のミゾに引っ掛け、電池パックと本機の金属端子が合うように 1 の方向に取り付け、 2 の方向にはめ込みます。
- ・ツメがミゾに引っ掛かっていない状態で無理に押し込まないでく ださい。ツメが破損する原因となります。


7

ロックスイッチをLOCK側にスライドする



8

電池カバーを取り付ける

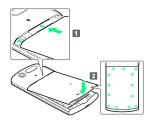

- ・電池カバーのツメを 1 の方向に差し込み、 2 の方向にしっかり と押して取り付けます。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とすきまがないことを確認してく ださい。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを持ち上げる



・ミゾに指をかけて、矢印の方向に電池カバーを持ち上げます。

2

電池カバーを取り外す



・開いたすきまに指をいれ、無理な力を加えないよう取り外しま す。

3

ロックスイッチをFREE側にスライドする



4


電池パックを取り外す



・電池パックを **1** の方向に押し付けながら、 **2** の方向へ持ち上げます。

5

SDカードを取り外す

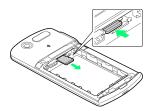

・SDカードを押し込んで手を離すと、SDカードが少し出てきます。 まっすぐにゆっくりと抜きます。

6

電池パックを取り付ける



- ・製品名の書かれている面を上にして、電池パックのツメを本機のミゾに引っ掛け、電池パックと本機の金属端子が合うように 1 の方向に取り付け、2 の方向にはめ込みます。
- ・ツメがミゾに引っ掛かっていない状態で無理に押し込まないでく ださい。ツメが破損する原因となります。


7

ロックスイッチをLOCK側にスライドする



8

電池カバーを取り付ける

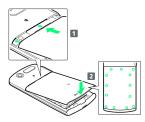

- ・電池カバーのツメを **1** の方向に差し込み、 **2** の方向にしっかり と押して取り付けます。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とすきまがないことを確認してく ださい。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー マットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま す。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、 あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電 された状態で行ってください。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定







2

[ストレージ]



3

[SDカードのマウント解除] <mark>→</mark> [OK]







🥯 項目名の表示が [SDカードのマウント解除] から [SDカードをマ ウントに切り替わります。

4

SDカード内データを消去



5

SDカード内データを消去



6

[すべて消去]

🗭 SDカード内のデータがすべて消去されます。

■ SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化 してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくこ とをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の 損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。

データの読み出し中/書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切っ たり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消 失、故障の原因となります。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合 があります。

電池パックを取り付ける/取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

電池パックを取り付ける



電池カバーを持ち上げる



・ミゾに指をかけて、矢印の方向に電池カバーを持ち上げます。

2


電池カバーを取り外す



・開いたすきまに指をいれ、無理な力を加えないよう取り外します。

3

電池パックを取り付ける

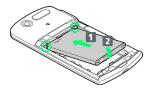

- ・製品名の書かれている面を上にして、電池パックのツメを本機のミゾに引っ掛け、電池パックと本機の金属端子が合うように 1 の方向に取り付け、 2 の方向にはめ込みます。
- ・ロックスイッチがLOCK側にあると、電池パックは取り付けできません。
- ・ツメがミゾに引っ掛かっていない状態で無理に押し込まないでく ださい。ツメが破損する原因となります。


4

ロックスイッチをLOCK側にスライドする



5

電池カバーを取り付ける

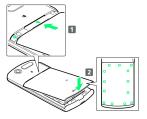

- ・電池カバーのツメを 1 の方向に差し込み、 2 の方向にしっかり と押して取り付けます。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とすきまがないことを確認してく ださい。

電池パックを取り外す

1

電池カバーを持ち上げる



・ミゾに指をかけて、矢印の方向に電池カバーを持ち上げます。

2

電池カバーを取り外す



・開いたすきまに指をいれ、無理な力を加えないよう取り外します。

3

ロックスイッチをFREE側にスライドする



4


電池パックを取り外す



・電池パックを **1** の方向に押し付けながら、 **2** の方向へ持ち上げます。

5

電池カバーを取り付ける

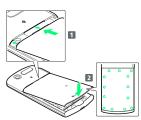

- ・電池カバーのツメを 1 の方向に差し込み、 2 の方向にしっかり と押して取り付けます。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とすきまがないことを確認してく ださい。

■ 電池パック利用時のご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。 お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置すると きは、半年に1回程度充電を行ってください。

膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題ありません。

交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リサイクルについて

環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁する ためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまた はリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収し ている市町村の場合は、その規則に従って処分してください。

充電する

電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。

ワイヤレスチャージャーで充電する

1


専用ACアダプタのコネクタをワイヤレスチャージャーに差し込む



・専用ACアダプタ以外は差し込まないでください。

2

専用ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込む

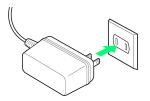

3

本機をワイヤレスチャージャーに置く




※ 充電が始まると、通知ランプが点灯します。充電が完了すると、 通知ランプが消灯します。

・本機とワイヤレスチャージャーの 🕈 を合わせて置きます。

4

充電が完了したら、本機をワイヤレスチャージャーから取り除き、 ACアダプタを取り外す

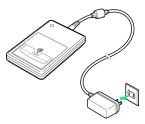


・専用ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから取り外し、専 用ACアダプタのコネクタをワイヤレスチャージャーから取り外し ます。

ACアダプタで充電する

付属の充電用microUSB変換アダプタと、ソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」 (オプション品) を使用して充電します。

1

ACアダプタのコネクタを充電用microUSB変換アダプタに差し込む

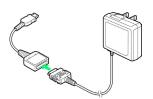

2


外部接続端子キャップを開ける



・ミゾに指をかけて矢印の方向に開けます。


3

外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタのmicroUSBプラグを 差し込む

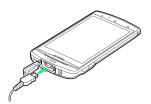

4


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

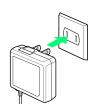

充電が始まると、通知ランプが点灯します。充電が完了すると、 通知ランプが消灯します。

5


充電が完了したらmicroUSBプラグを取り外し、外部接続端子キャップを閉じる

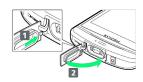

・外部接続端子キャップ裏面のツメを 1 の方向に差し込んだ状態で、 2 の方向にしっかりとキャップ全体を押し込んで閉じます。

6

充電用microUSB変換アダプタとACアダプタを取り外す

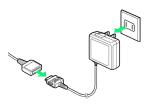

・ACアダプタのコネクタを充電用microUSB変換アダプタから取り 外し、ACアダプタを家庭用ACコンセントから取り外します。

・ 充電について

本機や電池パックなどの発熱について

充電中に携帯電話・電池パック・AC アダプタ・充電用microUSB 変換アダプタ・ワイヤレスチャージャーがあたたかくなることが ありますが、異常ではありません。そのままご利用ください。

水をかけないでください

電池パック・AC アダプタ・充電用microUSB 変換アダプタ・ワイヤレスチャージャーは防水仕様にはなっておりません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

端子を清掃してください

端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。

使用場所について

机などの水平な場所に置いて使用してください。不安定な場所では落下して、けがや故障などの原因となります。また、湿気・ほこり・振動の多い場所や、一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近くのような場所では、充電しないでください。火災や故障の原因となります。

充電条件について

周囲温度が5 $^{\circ}$ $^{\circ}$

充電用機器の接続について

本機にAC アダプタ (充電用microUSB 変換アダプタを含む) を接続している状態でワイヤレスチャージャーに置かないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

金属を挟まないでください

ワイヤレスチャージャーと本機の間に、金属製ストラップなどの 金属類を挟んで充電しないでください。火災、感電、故障などの 原因となります。

イヤホンを利用する


付属のmicroUSB-φ3.5変換アダプタを使用して、市販のイヤホンなどを接続して利用でき

ます (イヤホンは同梱されていません)。

microUSB-φ3.5変換アダプタを利用する

1

microUSB-φ3.5変換アダプタとイヤホンを接続する

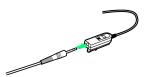

・イヤホンのプラグをイヤホン端子の奥まで正しく差し込んでくだ さい。


2

外部接続端子キャップを開ける



3

外部接続端子にmicroUSB-φ3.5変換アダプタのmicroUSBプラグを差し込む

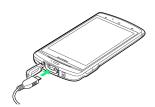

◎ イヤホンの利用について

着信音や設定時などで鳴る確認音が、スピーカーから流れる場合 があります。

防水/防塵性能について

本機は、外部接続端子キャップを閉じ、電池カバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5*1、IPX7*2の防水性能と、IP5X*3の防塵性能を有しています。

※1:IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2:IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m のところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

※3:IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

水抜きのしかた

本機を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水抜きを行ってください。

・送話口や受話ロ/スピーカーに水滴が付着していると受話音やメロディ音などが小さくなり、音質が悪くなる場合があります。その場合、次の手順で水抜きを行い、その後十分に自然乾燥させることで元に戻ります。

1

本機表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る




2

本機をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る



3

送話口や受話ロ/スピーカーのすきまに溜まった水は、乾いた清潔 な布などに本機を軽く押し当てて拭き取る

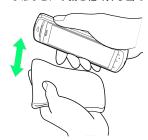

・すきまに溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。

4

本機から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る

・水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が 染み出ることがあります。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1

じ を押す (長押し)



🏁 ホーム画面が表示されます。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動しま す。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

じ を押す (長押し)



2

[電源を切る] → [OK]





○ 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作でき ます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が 切り替われば指を離します。



ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、 指を離します。




フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

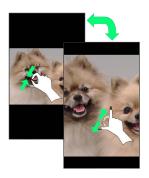

初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、 Googleアカウントの設定や位置情報の設定などを行います。画面の 指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

1

言語をタップ 🗦 次へ



2





3

設定



・Googleアカウントの設定を省略するときは、 次へ をタップします。













- ・Googleアカウント新規作成するときは、 作成 をタップして、画 面の指示に従ってアカウントを作成します。
- ・既存のGoogleアカウントを利用してログインするときは、「ログ イン をタップして、ユーザー名とパスワードを入力し、 ログイ

▽ をタップします。

5

データのバックアップをするかどうか選択 🔿 次へ



6

[次へ]



7

位置情報を利用するかどうか選択 🗦 次へ



8

GPS機能を利用するかどうか選択 🔷 次へ



🧭 初期設定が完了します。

基礎知識/基本操作

叁本的は採1Fのしくの2	24
アプリケーションについて2	25
電話番号について3	30
マナーモード/機内モードについて3	30
文字を入力する3	31
Googleアカウントを利用する3	37
Androidマーケット™について3	39
暗証番号について4	10
PINコードについて4	11
画面をロックする4	12
ソフトウェアの再新について	12

基本的な操作のしくみ

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」 と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行い ます。



項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の 画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 ち を押します。



メニュー操作

■ を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。





端末設定と設定操作

ホーム画面で E を押したあと、 設定 をタップすると、本機の 各機能のはたらきをカスタマイズできます。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま す。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない 場合があります。



アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 🏢



≥ ランチャー画面が表示されます。

・ランチャー画面を閉じるには、 🦳 をタップします。

2

起動するアプリケーションをタップ



🌌 アプリケーションが起動します。

起動中のアプリケーション一覧を利用する

起動中のアプリケーション一覧を表示し、アプリケーションを切り 替えたり、終了できます。

1

□ を押す(長押し)



▶ 起動中のアプリケーション一覧画面が表示されます。

2

表示するアプリケーションをタップ



☑ アプリケーションが起動します。

おもなアプリケーション

アイコン	機能・サービス	(andronavi)	タワンロードか <i>できるアプリケーションで</i> す。 効率的な探し方ができ、目的のアプリケー
(F-1)	電話をかけたり、受けたりすることができま す。海外に電話をかけるときも使用します。	(and onevi)	ションをすぐに見つけることができるので、 便利です。
(電話)	発着信履歴を表示して発着信を確認したり、 履歴から相手に発信することもできます。	嘐 (ボイス	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの 端末にダウンロードします。ダウンロードし たメッセージはアプリケーションからいつで
真 (連絡先)	電話番号やメールアドレスを登録することが できます。 mixi、Twitter、Facebook、GREEのアカウン ト、誕生日、ニックネームなどを登録するこ	メッセージ)	も再生できます。 ご利用には留守番電話に関するオプション サービスへの加入が必要です。
	ともできます。また、登録した電話帳ごとに 着信音を設定することもできます。 インターネットにアクセスし、ウェブページ	△ (使い方ガ	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷った とき、疑問があったとき、すぐに使い方を確 認できるアプリケーションです。
貸 (ブラウ ザ)	を閲覧することができます。よく閲覧するサ イトは、ブックマークに登録することもでき ます。	イド)	また、ご利用のスマートフォンの取扱説明書も閲覧できます。FAQサイトへも簡単にアクセスできます。
	複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。	🍰 (災害用伝	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。
🌣 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。 無線とネットワーク、通話設定、音、表示、 ecoモード、現在地情報とセキュリティなどの	言板)	また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
	確認や設定の変更を行うことができます。 ソフトバンクのスマートフォンでSMS/S!メー		気象庁が配信する緊急地震速報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場
(X-Ju)	ルを利用するためのアプリケーションです。 「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」 のメールアドレスを使い、デコレメール、絵 文字などの送信や受信が可能です。	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<li< td=""><td>合、警報音やバイブレーション、画面表示で すぐにお知らせします。また、国や地方公共 団体からの災害・避難情報も受信できます。</td></li<>	合、警報音やバイブレーション、画面表示で すぐにお知らせします。また、国や地方公共 団体からの災害・避難情報も受信できます。
<mark>™</mark> (Gmail)	Google が提供しているメールサービスである Gmailをいつでも、どこでも利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、 メールにラベルを追加することによって、整	⑤ (カメラ)	オートフォーカスに対応したカメラで静止画 の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設 定を変更して撮影が可能です。連写撮影など にも対応しています。
	理することができます。	ኈ (ビデオカ メラ)	オートフォーカスに対応したカメラで動画の 撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど様々な 設定を変更して撮影が可能です。セルフタイ マーにも対応しています。
MEDIAS (MAVI)	ウントを登録することができます。	(FaceCamera)	スマートフォンで利用できるカメラアプリケーションです。 顔検出や動き検出によるエフェクトやセピアカメラのようなフィルタエフェクトとフレーム素材を組み合わせることで、リアルタイムに写真や動画の合成撮影が可能です。
☆ (マーケット)	Android マーケット™から、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。	¹⁰⁸ (フォト編 集)	スマートフォンで撮影した写真を30種類以上の加工素材を用いてアレンジしたり、スタンプなどでプリクラ風にできるアプリケーションです。 簡単にSNSなどに共有ができたり、プリントアプリとの連携で印刷も可能です。
∰ (@アプ リ)	人気・話題のアプリケーションを多数の切り口で紹介しています。自分に合ったアプリケーションがきっと見つかります。 また、初心者向け情報も充実していて、初めてスマートフォンを利用する方にも便利にお使いいただけます。	■ (ギャラ リー)	静止画や動画を管理・表示することができます。 トリミング/画像回転といった編集機能にも 対応しています。 静止画をスライドショー表示にすることに よって、楽しむこともできます。

多数あるアプリケーションから快適に検索や ダウンロードができるアプリケーションで

■ (テレビ)	本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。 ワンセグ視聴のほか、番組表との連動や、手動入力による視聴予約・録画予約も行うこと	் (電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)、百分率(パーセント)やルートの計算ができます。 関数機能を使用して、さまざまな計算も行うことができます。
田 (Gガイド 番組表)	ができます。 地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲覧できるアプリケーションです。 キーワードやジャンルによる番組検索や、ワ	<mark>。</mark> (赤外線受 信)	赤外線対応の機種から電話番号やアドレスを 簡単に受信できるアプリケーションです。 電話帳データを一括して受信することもでき ます。
(YouTube)	ンセグへの視聴・録画予約も可能です。 YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。	> (おサイフ ケータイ)	電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。 モバイルSuica®などのサービスが充実しています。
ᇦ (ムービー	ムービーLIFEは、一定の月額料金で人気・話 題の映画や海外ドラマ、アニメが見放題になるサービスです。	♪ (音声レ コーダー)	会議や取材などの音声を、SDカードに録音を することができるアプリケーションです。 録音した音声を再生して聞くこともできま す。
LIFE)	ダウンロード可能なコンテンツを保存しておけば、いつでもお気に入りの作品を視聴することができます。	(Quickoffice)	Word、Excel、PowerPoint、PDFなどのPC ファイルを閲覧・編集できるアプリケーショ ンです。
(音楽)	本機のSDカードに保存されている音楽を再生することができます。 アルバム別、アーティスト別、ジャンル別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。		メールの添付ファイルもらくらく確認できます。 ウイルスの脅威からスマートフォンを守るためのアプリケーションです。 インストールしたアプリケーション、メール
(音楽・動	ソフトバンクのスマートフォンで、端末/SD カード内の音楽や動画を再生するためのアプ リケーションです。	(VirusScan)	ボインストールしたアブッケーション、メール 添付ファイル、SDカードを通して侵入するウ イルスを検出して、スマートフォンを守ります。
画)	直感的な操作で迷わず操作することができます。また、好きな音楽を着信音に設定することができます。	遇 (スグデ	入力したメール文書をワンタッチでデコレ メールに変換する「楽デコ」用のアプリケー ションです。
͡∰ (MUSIC	音楽を楽しむすべてが詰まったアプリケーションです。 話題のランキングや最新の音楽情報をチェッ)	SoftBankメールの「楽デコ」ボタンと連携しているので、簡単にデコレメールを作ることができます。
BOX)	クしたり、お気に入りの楽曲を「レコチョク」でかんたんに購入できます。購入した曲を聴くプレイヤーもここから1クリックで起動できます。	竇(Wi-Fiス ポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、 ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ロ グイン)することができるようになるアプリ ケーションです。
(レコチョ ク)	国内最大級の品揃えを誇る、スマートフォン 向け音楽配信アプリケーションです。1曲毎の 楽曲購入のほか、アルバム単位での購入が可 能です。 ソフトバンクまとめて支払いに対応してお り、お客様に合わせた支払方法を選べます。	@ (QRコード スキャナー)	ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。 QRコードや商品のバーコードをスキャンする アプリケーションです。 QRコードは、読み込みが完了すると、ダイレクトにWEBにアクセスします。その他、履歴
じ (カレン ダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したり することができます。カレンダー画面の表示は、日/週/月に切り替えることができます。 す。 インターネット上のGoogle カレンダーと同期 することもできます。	(BEAUTY)	やSMSの共有をすることもできます。 「MEDIAS BEAUTY」の各アプリケーションへの入り口となっている、メニューアプリケーションです。 起動後はドレッサーなどのアイテムから、 Beauty&Fashionをテーマにしたアプリケー
♡ (時計)	指定した時刻をアラーム音やバイブでお知らせするアプリケーションです。 「繰り返し」を設定すると、曜日ごとにアラームのON/OFFができます。	(Beauty up Camera)	ションを立ち上げることができます。 撮影した写真に自然なメイク効果がかけられるアプリケーションです。 手軽に本格的なメイクを楽しめるだけでなく、「小顔」など個別設定も可能です。メイ

クパターンは専用サイトからダウンロードで

追加もできます。

	メイクの決め手となる、「アイメイク」、 「チーク」などを、プロのアドバイスでナビ ゲート するアプリケーションです。 マンネリ化しがちなメイクに新しさをプラス する、参考になるメイクテクニックが盛りだ	☞ (トーク)	Google のインスタントメッセージサービス Google トーク™を利用することができるアプ リケーションです。 Google トーク™に登録している友だちとメッ セージをリアルタイムにやりとりすることが できます。
	くさんです。 	(ソトメ モ)	写真とコメントを編集することができ、自分 だけの地図を作ることができます。 おでかけ先でのメモツールとして便利です。
(Beauty up Calendar)	ンです。 Googleカレンダーとも連携できるので、スケジュールにあわせて洋服やメイクのシミュレーションができます。	(mixi)	2400万人以上が利用するSNS「mixi」の公式 Androidアプリケーションです。いつものコ ミュニケーションをmixiで新しくスマートに 利用できます。
	お気に入りのファッションアイテムを登録 し、手軽にコーディネートできるアプリケー		写真を共有したり、つぶやいたり、友人とより楽しくコミュニケーションできます。
(Style up Closet)	ションです。 写真撮影すると自動でアイテム画像を切り出すので、簡単に登録できます。専用コミュニティ「SutekiSnap」でコーディネートのシェアも可能です。 食事から運動、睡眠まであなたの体をトータ	♠ (Ameba)	国内最大級のブログサービスAmeba (アメーバ) が提供するブログの投稿や閲覧ができるアプリケーションです。 主な機能は、ブログの投稿や閲覧、お気に入りブログの更新確認、コミュニティの最新情報確認などです。
(WELLNESS)	ルサポートするアプリケーションです。 自分の好みにあわせてトレーニングやレコー ディングが選べるので、楽しく健康管理が続 けられます。さらに連携可能な歩数計も使え ます。	∛! (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されて
❷ (歩数計)	歩数などを記録することができます。歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。 これまでの履歴も確認することができます。		います。
(NailCatalog)	お洒落女子の必須アプリケーションです。お 気に入りのネイルがきっと見つかります。 日本最大級の美容総合ポータルサイト	▲ (ナビ)	音声ガイドによる案内なども利用することが できるので、カーナビゲーションにもなりま す。
	「ビューティーコレクション」に登録されて いるネイルアートの中から厳選されたネイル アートを紹介しています。		Google アカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認し合うことができます。
(HairCatalog)	「ビューティーコレクション」に登録されて いるヘアスタイルカタログの中から厳選され たヘアスタイルを紹介しています。 サロン詳細・MAPや特典・クーポンも見られ	(Latitude)	レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。
	ます。 また、サロンへのご予約も簡単にでき ます。	♥ (プレイ	レストランやATM、観光スポット、ガソリンスタンドなどの、現在地付近の情報を入手することができます。
(Topics)	世間のTwitterのタイムラインを確認できるアプリケーションです。 SNS (ソーシャルネットワークサービス) での友人たちの間で盛り上がっている話題を電子	ス)	地図上に表示したり、情報から電話をかけたり、その場所までの経路を検索したりすることもできます。
	書籍のような操作感で閲覧できます。 端末に保存される様々な情報から、自動的に	□ (ニュース	現在地の天気予報とニュースを確認すること ができます。都市を指定して、天気予報を確 認することもできます。
(Days)	日記を作成するアプリケーションです。 端末を使っているだけで綴られていく日々の 記録を、電子書籍のような操作感で閲覧する	と天気)	ニュースは、指定したトピックが表示されます。情報は、手動更新のほか、間隔を指定して自動更新できます。
⊚ (ついっぷ る)	ことができます。 ジンプルで使いやすいTwitterクライアントアプリです。 初心者の方でも簡単に、そして便利にTwitterをご利用いただけるよう、さまざまな工夫がされています。	图 (検索)	Google 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。 世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

● (音声検索)素)(旅比較ねっと)	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。 Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。 大手旅行サイトの宿泊プランを横断検索することができるアプリケーションです。 GPSを利用することによって現在地付近の宿泊
(Y! マーケット)	施設検索などができます。 欲しいコンテンツを探すときに便利な、 Yahoo! JAPANが提供する総合コンテンツモールです。 色々なコンテンツがたくさんあるので、気軽にアクセスしてみましょう。欲しいコンテンツがすぐに見つかるはずなので、便利です。
③ (お買い物)	様々なサイトで提供される豊富な商品からインターネットショッピングができるアプリケーションです。 ショッピングに応じて特別ポイントが付与されるなど、ホワイトマーケットならではの特典もあります。
☞ (ファッ ション)	人気ブランドのアウトレットや古着商品を低価格で購入できるアプリケーションです。 しかも送料は無料です。商品購入には会員登録(有料)が必要ですが、アプリケーションは無料で使え、お気に入りの商品を探せます。
ቇ (コミック LIFE)	コミックLIFEは、一定の月額料金で、毎週様々な人気コミックの連載を読めるサービスです。 配信予定をカレンダーに連携する機能や、コミックの続きを購入するなど、ブックストアとの連携機能があります。
☑ (新聞 雑 誌)	新聞・雑誌・テレビニュースを発売当日に誌面そのままのレイアウトで読むことができるアプリケーションです。 ビジネス・スポーツ・ファッション・グルメ・モノ・旅などさまざまなラインナップがあり、 充実しています。
	12の有名な女性誌や、7つの占い、日経ウーマンオンラインのニュースなどが楽しめる女性のためのアプリケーションです。 多彩なラインナップの雑誌が発売当日から読めて、仕事やプライベートでも役立つ情報が満載です。
 (ブック)	数多くラインナップされた書籍・コミック・ 写真集などの電子書籍から簡単に検索・購入 することができます。 買った本はすぐに読むことが可能です。お支 払いもお使いの端末の月々の使用料金と一緒 で安心です。
◯ (スマセ レ)	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケーションとホーム画面を一括ダウンロードできます。 2クリックでセレクトをすばやく交換できます。ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすることができま

す。

融 (アクセサ リー)	今お使いのスマートフォンに対応するアクセサリーを探すことができる便利なアプリケーションです。 ケースや液晶保護シールなど、スマートフォンをもっと便利にし、もっと楽しくするアクセサリーが勢ぞろいです。		
(ホーム切替) 1	ホーム画面用アプリケーションを切り替える ときに、利用します。 ホーム画面用アプリケーションは、Android マーケット™ などから入手することができま す。		
(ATOK)	ATOKを設定できます。		
	G-SHOCKの特徴であるタフな世界観や時計機能を楽しめるアプリケーションです。 Bluetooth v4.0対応の腕時計と連動させたり、時計ウィジェット、Twitterウィジェット、HOMEアプリをご利用頂けます。		
	ブラウザを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。 時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。		
1 あらかじめホーム画面用アプリケーションをAndroidマーケット			

™などからダウンロードしたうえでご利用ください。

■ 起動中のアプリケーション一覧利用時の操 作

アプリケーションを終了する

起動中のアプリケーション一覧画面で終了するアプリケーション の 🗙 をタップ

すべてのアプリケーションを終了する

起動中のアプリケーション一覧画面で「全てのアプリを終了す





電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で 🔳 🗦 設定







2

端末情報



3

[端末の状態]



🏁 電話番号を確認できます。

マナーモード/機内モードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないよう に設定できます。

・マナーモード中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

1

(長押し)



2

[マナーモード]



🏁 マナーモードが設定されます。

・マナーモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うとマ ナーモードが解除されます。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

(長押し)





2

[機内モード]



🧭 機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内 モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェア キーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。





12キーボード画面の見かた



- 1 1つ前の操作の取り消し、または1つ前の文字を表示(逆順)します。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 文字種を切り替えます。ロングタッチするとATOKメニューが表示されます。
- 4 顔文字/記号/定型文/文字コードの入力や電話帳の引用、 キーボードの切り替えを行います。入力中は、カナ/英数な どに文字を変換します。
- 5 現在の文字種が表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 10 入力中の文字に対し、「゛」(濁点)/「゜」(半濁点)の入力、および大文字/小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」(読点)、「。」(句点)などを入力します。

QWERTYキーボード画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- 2 大文字/小文字、数字/記号を切り替えることができます。
- 3 顔文字/記号/定型文/文字コードの入力や電話帳の引用、 キーボードの切り替えを行います。入力中は、カナ/英数な どに文字を変換します。
- 4 現在の文字種が表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- **7** 文字種を切り替えます。ロングタッチするとATOKメニューが表示されます。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 記号を入力します。
- 10 カーソルを移動します。

文字種を切り替える

1

文字入力画面で 🌆 をタップ



文字種が切り替わります。

・タップするたびに文字種が切り替わります。

ひらがなを入力する (12キーボード)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種がひらがなになっていることを確認



2





🔯 文字が入力されます。

ひらがなを入力する(QWERTYキーボード)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種がひらがなになっていることを確認



2





🔯 文字が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種がひらがなになっていることを確認



2





🧭 変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリア をドラッグすると、表示しきれなかった変換候補が表示されま す。

3

変換候補で「携帯」をタップ



🔯 文字が入力されます。

カタカナを入力する

12キーボードで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種がひらがなになっていることを確認



2





3

全角 ଚ 変換候補で「ケイタイ」をタップ



ጆ 文字が入力されます。

英字を入力する

12キーボードで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が英字になっていることを確認



2





🧭 文字が入力されます。

記号/顔文字を入力する

1

文字入力画面で 📟



2





🏁 記号/顔文字が入力されます。

フリック入力について

12キーボードで入力するとき、キーをフリックして入力できます。 「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

🚹 をロングタッチ ⋺ ATOKの設定





2

〔入力方式〕 ⋺ 〔フリック入力〕



3

<u>**</u> を上下左右にフリック



🔯 フリックした方向の文字が入力されます。

ジェスチャー入力について

12キーボードで入力するとき、入力したい文字が割り当てられてい るキーをタップしたままにすると、キーのまわりにジェスチャーガ イド (文字) が表示されます。タップした指をそのまま目的の文字 までスライドして入力します。

また、タップした指を下に1回または2回スライドすることで、濁音 /半濁音/小文字のジェスチャーガイドを表示できます (英字入力 時は、大文字/小文字を切り替えます)。

「ぱ」を入力する方法を例に説明します。

1

■ をロングタッチ → ATOKの設定



2

〔入力方式〕→ 〔ジェスチャー入力〕



3

は を下に2回スライド



ጆ 文字が入力されます。

T9入力について

12キーボードで入力するとき、入力したい文字が割り当てられているキーを1回ずつタップし、表示された予測候補の中から目的の文字を選択して入力します。

「春」を入力する方法を例に説明します。

1

▼AI をロングタッチ → 「ATOKの設定」



2

〔入力方式〕 ⋺ [T9入力]



3

□ → □ → 予測候補で「春」をタップ



4

変換候補で「春」をタップ



🔯 文字が入力されます。

文字を切り取り/コピーして貼り付ける

12キーボードを使用しているときを例に説明します。

1

文字入力欄をロングタッチ



テキスト編集画面が表示されます。

2

語句を選択 🗦 💧 / 🍗 をドラッグして文字列を選択



🧭 選択した文字列がハイライト表示されます。

3

文字入力欄をロングタッチ 🔵 切り取り / コピー



4

► / ► をタップして、貼り付ける位置にカーソルを移動 → 文字入力欄をロングタッチ → 貼り付け



፟፟ጆ️ 切り取り/コピーした文字列が貼り付けられます。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用 できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が 制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定



2

[アカウントと同期]



3

(アカウントを追加)



4

(Google)



🧭 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

5

次へ



6





7

名を入力 🔿 姓を入力 🔷 ユーザー名を入力 🔷 次へ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

8

パスワードを入力 🔷 パスワードを再度入力 (確認用) 🔷 💢







9

セキュリティ保護用の質問欄をタップして質問をタップ 🔵 答えを 入力 🕞 予備のメールアドレスを入力 🗦 🔯



10

利用規約を確認 - 同意して次へ



11

表示された文字を入力 🔷 次へ



・歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文字を入力して次へをタップしてください、違う文字が表示されます。

12

同期したい項目を選択 🔷 完了



・同期したい項目を選択すると、同期を開始します。

13

〔セットアップを完了〕



Googleアカウントの設定が完了しました。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

次へ



2

ログイン



🌠 Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

■ Googleアカウントのログインが完了します。

📘 Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号はお忘れにならないようご注 意ください。

Androidマーケット™について

Androidマーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🔓 (マーケット)



🌠 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ → ダウンロード → 同意して ダウンロード

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で 🏢 🗦 🍙 (マーケット)



🧭 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだった。

2

有料アプリケーションをタップ → 金額をタップ → 同意して購

入 → 画面の指示に従って操作

🧭 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で 🏢 🗦 🍙 (マーケット)



マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

👸 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

■ アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

マーケット画面で **■ →** マイアプリ **→** アプリケーションをタップ **→** 払い戻し **→** 回答をタップ **→** OK

アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で **□ →** マイアプリ **→** アプリケーションをタップ **→** 自動更新を許可する (✓ 表示)

■ Android マーケット利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

Android マーケットの自動アップデートについて

Android マーケットおよびアプリケーションの自動アップデートにより、操作が変更されることがあります。

暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、ネットワーク暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ネットワーク暗証番号 (発着信規制用暗証番号) はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ネットワーク暗証番号 (発着信規制用暗証番号) は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、ネットワーク暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4〜8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で 🔳 🗦 設定



2

現在地情報とセキュリティ



3

PIN設定 → PINコードを入力 → OK



🔀 PINコードが有効になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードの入力設定を有効にしている場合の み行えます。

1

ホーム画面で 🔳 🗦 設定



2

現在地情報とセキュリティ



3

PIN設定 → PIN変更 → 現在のPINコードを入力 → OK



🌠 PINコードが変更されます。

📕 PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード(PUKコード)が必要となります。PINロック解除コードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行(有償)が必要になります。

画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。 😈 を押し て手動で画面をロックすることもできます。電池パックの消耗を抑 えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐこ とができます。

画面ロックを解除する

1

画面ロック中に 0



🏁 画面ロック解除画面が表示されます。

2

□ にタッチしたまま までドラッグ



🧭 画面ロックが解除されます。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定



2

[端末情報]



3

[ソフトウェア更新]



4

更新を開始する




5





画面の指示に従って操作

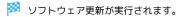

◎ ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況(故障・破損・水漏れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池 残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が 悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

画面の見かた

ホーム画面のしくみ	46
ステータスバーについて	46
通知パネルを利用する	47
ホーム画面をアレンジする	48

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心と なる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーション のショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることがで きます。

ホーム画面の見かた



- 1 ステータスバー
- 2 情報を検索できます。
- 3 MEDIAS BEAUTYを起動します。
- 4 タップしたアプリケーションが起動します。
- 5 アプリケーション一覧を表示します。
- 6 電話を起動します。
- 7 ブラウザを起動します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、7つのシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに 🔼 を押すと、 最初のホーム画面に戻ります。



ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの 通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが 表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
\bowtie	新着Gmailあり
	新着インターネットメールあり
<u> </u>	新着SMS/S!メールあり
00	新着留守番メッセージあり
O	音楽再生中
₹	Wi-Fi利用可能
ψ	パソコンに接続中
C	発信中/通話中
×	不在着信あり
<u> </u>	データのアップロード
Ţ	データのダウンロード
Ŷ	コンテンツのインストール完了
Î	Androidマーケットのアプリケーションがアッ プデート可能
	緊急速報メールあり

ステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
↑ ↓ 36	データ通信中 (3G)
† ↓ G	データ通信中 (GSM)
<u>্</u>	Wi-Fiネットワーク接続中
*	Bluetooth®オン
**	Bluetooth®デバイスに接続中
A	機内モード
0	アラーム設定中
G)	スピーカーフォン
0	データ同期中
111	電波レベル
i1	ローミング中
D	USIMカード未挿入
(D)	マナーモード設定中
₽ ×	マイク消音
⊠	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
<u>F</u>	電池パック充電中

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



■ 通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・ホーム画面で <u>■</u> を押して 通知 をタップしても開くことができます。

■ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ

・5を押しても、通知パネルを閉じることができます。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、 フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで きます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🔀 ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

壁紙



・ホーム画面で 🔳 を押して 壁紙 をタップしても表示できま す。

3

壁紙の種類を選択 🗦 壁紙を選択 🗦 壁紙に設定 / 保存







🧭 壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。 画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する例で説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🔯 ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で 🔳 を押して 追加 をタップしても表示できま す。

2

[ショートカット]



3

(アプリケーション)



🗭 アプリケーションの一覧が表示されます。

4

アプリケーションをタップ



🏁 ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🧭 ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で **三** を押して 追加 をタップしても表示できます。

2

ウィジェット



3

ウィジェットをタップ



🧭 ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

新しいフォルダを追加する方法を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ぶーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で **■** を押して **追加** をタップしても表示できます。

2

[フォルダ]



3

(新しいフォルダ)



🏁 フォルダが追加されます。

■ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ <mark>う 移動</mark>したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 🔵 🛗 ヘドラッ

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ • ウィンドウ上部のタイトルバーをロングタッチ • フォルダ名を入力 • OK

電話/電話帳

電話をかける/受ける	52
電話帳/通話履歴から電話をかける	54
オプションサービス	55
電話帳を利用する	61
電話帳をインポートする	63
雷話帳をバックアップする	64

電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けか た、着信中/通話中にできることを説明します。

電話をかける

1

ホーム画面で 🌠



🏁 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル 🜖 ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

6



■ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 🔼



🏁 通話が終了します。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら む を右にドラッグ



🏁 通話ができます。

・・・・を左にドラッグすると着信を拒否します。

2

通話が終了したら 🔼



🏁 通話が終了します。

プッシュ信号を入力する

1

ホーム画面で 🌠



☑ 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル 🗦 ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



3

□ ⇒ (プッシュ信号(2秒後)) / (プッシュ信号(手動))



■ 電話番号の後ろに「, (ポーズ)」または「; (ウェイト)」が表示されます。

4




🏁 電話がかかります。

- ・「,(ポーズ)」を入力した場合は、相手が電話を受けると2秒後にメニュー番号などが送信されます。
- ・「; (ウェイト) 」を入力した場合は、相手が電話を受けたら 送信 をタップするとメニュー番号などが送信されます。

通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

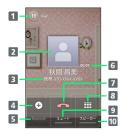

- 1 通話を保留します。
- 2 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 3 相手の電話番号が表示されます。
- 4 別の相手に電話をかけます。
- S Bluetooth®を使用している場合、Bluetooth®をON/OFFします。
- 6 通話時間が表示されます。
- 7 通話を終了します。
- 8 ダイヤルキーを表示します。
- 9 相手に音声が聞こえないようにします。
- 10 スピーカーを使って通話します。

👸 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が 通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関 へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、 人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報 受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

■ 電話利用時の操作

着信音を止める

着信中に音量大/小キーを押す

着信を転送する





通話音量を調節する

通話中に音量大/小キーを押す

こんなときは

- Q. 電話がつながらない
- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外 局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルして ください。
- A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してか らかけ直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがありま
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してくださ い。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。
- Q. 通話中に「プチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエ リアに切り替わるときに発生することがあります。故障では ありません。

緊急通報のご注意

PIN入力設定を有効にしている場合、機内モード中に緊急通報を する際はPINコードを入力する操作が必要となります。

電話帳/通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができま

電話帳から電話をかける

ホーム画面で 🏢 🔵 👬 (連絡先)





🔯 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ 🔿 発信





🌌 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話が終了したら 🔼



◯ 通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🚃 (連絡先)



☑ 連絡先画面が表示されます。

2

通話履歴タブをタップ



🏻 通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の 🧨 をタップ



🌠 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 🔼



🏁 通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サー ビス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ 指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話 センターで伝言をお預かりします。
	通話中にかかってきた電話を受けることがで きます。
グループ通話 サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発着信規制サー ビス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知 サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知 しないようにしたりできます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で 🔳 🗦 設定



2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

「ネットワークサービス設定)



4

留守番・転送電話



5

転送ON



6

OK → 電話番号を入力 → OK





転送条件をタップ



🏁 転送電話サービスが設定されます。

・転送条件を「呼出あり」に設定した場合は、呼出時間を設定して OK をタップします。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で 🔳 🔿 設定



2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

[ネットワークサービス設定]



4

留守番・転送電話



5

留守番ON



6

OK 🔵 転送条件をタップ



- ◯ 留守番電話サービスが設定されます。
- ・転送条件を 呼出あり に設定した場合は、呼出時間を設定して OK をタップします。
- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに **10** が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で 🔳 🗦 設定



2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

[ネットワークサービス設定]



4

割込通話



5

割込通話ON



6

OK 🔷 OK

🧾 割込通話サービスが設定されます。

・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。を / の方向ヘドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に ●



2

別の相手の電話番号を入力 🥎 🌈



3

相手が応答したら 🙃



🏁 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で 🔳 🗦 設定



2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

[ネットワークサービス設定]



4

(発信者番号通知)



5





6



翠 発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- ・発着信規制サービスの操作には、ネットワーク暗証番号(発着信 規制用暗証番号)が必要です。
- ・ネットワーク暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の入力を3回間違 えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場 合、ネットワーク暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の変更が必 要となりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先まで ご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して
- ・発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッ セージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、 表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定



2

[通話設定]



☑ 通話設定画面が表示されます。

3

ネットワークサービス設定



4

発着信規制



5

発信規制 / 着信規制



6

発信/着信規制の設定項目をタップ → OK → ネットワーク暗 証番号 (発着信規制用暗証番号)を入力





🏁 発着信規制サービスが設定されます。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 算 (連絡先)



🏁 連絡先画面が表示されます。

2





- 🏴 連絡先登録画面が表示されます。
- ・アカウント選択画面が表示されたときは、登録するアカウントを タップしてください。

3

各項目を入力 🗦 保存



🏴 連絡先が登録されます。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で 🏢 🔷 🚃 (連絡先)



🌌 連絡先画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



🌠 連絡先詳細画面が表示されます。

ブ

連絡先画面の見かた



名称	説明
1 新規登録	連絡先の新規登録ができます。
2 画像	登録している画像などが表示されます。タッ プすると、クイックアクセスアイコンが表示 されます。
3 クイックア クセスアイコン	アイコンをタップすると、電話の発信やメー ル作成などができます。
4 「ダイヤ ル」タブ	電話番号発信画面が表示されます。
5 「通話履 歴」タブ	発着信履歴や不在着信の履歴一覧を表示しま す。
歴」タブ	đ .
歴」タブ	す。 連絡先を検索できます。 タップすると、電話帳詳細画面が表示されま
歴」タブ 6 検索 7 連絡先 8 「連絡先」	す。 連絡先を検索できます。 タップすると、電話帳詳細画面が表示されま す。

ます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🝒 (連絡先)



☑ 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ 🔵 編集



3

各項目を編集 🔵 保存



🏁 連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で 🎹 🔵 🐺 (連絡先)



🌠 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ 🔿 削除



3

OK)



🏴 連絡先が削除されます。

電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳をインポートする

USIMカードまたはSDカードにバックアップした電話帳をインポート (読み込み) できます。

電話帳をインポートする

1

ホーム画面で 🎹 🗦 ټ (連絡先)



🏴 連絡先画面が表示されます。

2



🧭 インポート方法の選択画面が表示されます。

3

[SIMカードからインポート] / [SDカードからインポート]



4

画面の指示に従って操作

☑ インポートが完了します。

赤外線で電話帳をインポートする

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🖟 (赤外線受信)



2

OK)



相手側でデータ送信の操作を実行 🔵 認証コードを入力 🔵 次









・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁) を入力しま す。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4







※ データが受信されます。

電話帳をバックアップする

USIMカードまたはSDカードに電話帳をバックアップ (保存) できま す。

電話帳をバックアップする

ホーム画面で 🎹 🗦 🍒 (連絡先)



🏁 連絡先画面が表示されます。

2





3

SIMカードにエクスポート / SDカードにエクスポート



4

画面の指示に従って操作

🏁 電話帳が保存されます。

💶 電話帳バックアップ時のご注意

電話帳のエクスポートはUSIM/SDカードの両方へしていただく ことをおすすめします。

メール/ブラウザ

メールの種類について	66
フォルダモード/スレッドモードについて	66
S!メール/SMSを送信する	67
S!メールでデコレメールを送信する	69
S!メール/SMSを受信/返信する	70
S!メール/SMSを管理する	72
S!メール/SMS作成時の操作	75
S!メール/SMS設定	77
Gmail (メール) を作成/送信する	79
受信したGmail (メール) を確認する	80
保存されているGmail (メール) を管理する	81
インターネットメールに関する設定	85
インターネットメールを作成/送信する	86
受信したインターネットメールを確認する	86
インターネットメールを管理する	87
インターフットを利用する	22

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話(S!メール対応機器)のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。 SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角70文字まで)の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール (POP3/IMAP4) を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・インターネットメールを使用するには、メールアカウントを設定 する必要があります。
- ・本機のインターネットメールで送受信を行うと、本機とメール サーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を 確認することができます。

フォルダモード/スレッドモードにつ いて

メールの表示方法には、フォルダモードとスレッドモードの2種類があります。

フォルダモードとスレッドモードを切り替 える

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🗐 (メール)



2





🏁 フォルダモードとスレッドモードが交互に切り替わります。

フォルダモードについて

フォルダモードでは、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」などに 分けてメールを保存します。



スレッドモードについて

スレッドモードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまと めて表示します (スレッド表示)。たとえば、山本さんとやりとり したメールを確認するときは、ひとつのスレッドの中で山本さんと 会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 送受信したメール内容

S!メール/SMSを送信する

S!メールを送信する

1

ホーム画面で **(メール) (メール) (タール)**











2

1



- · To をタップすると宛先をCcやBccに設定できます。
- ・宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできま す。

3









○ OK



・送信する宛先を設定したあと、 🗶 をタップすると宛先を削除で きます。

4





5

本文入力欄をタップ 🔷 本文を入力



6

[送信]



・送信 をタップする前に 5 を押して画面を切り替えると、作成中のS!メールを下書きとして保存するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

7

[送信]



S!メールが送信されます。

・送信できなかった場合は、S!メールが下書きとして保存されます。

SMSを送信する

1

ホーム画面で **|||| | | |** (メール) | SMS



2

2



・宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。

3





・送信する宛先を設定したあと、 🗶 をタップすると宛先を削除できます。

4

本文入力欄をタップ 🔷 本文を入力



5

[送信]



・送信をタップする前に 5 を押して画面を切り替えると、作成中のSMSを下書きとして保存するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

6

[送信]



- SMSが送信されます。
- ・送信できなかった場合は、SMSが下書きとして保存されます。

▼ 下書きについて

下書きは、フォルダモードでは「下書き/未送信フォルダ」に保存され、スレッドモードでは件名部分に「下書き」と表示されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1



2

決定



3

件名を入力 🗦 宛先を入力 🗦 本文を入力 🗦 送信



4

[送信]



🌌 デコレメールが送信されます。

メールを装飾する



S!メール作成中に 装飾 🗦 装飾方法をタップ 🗦 画面の指示に 従ってメールを装飾



ጆ メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知 アイコンが表示されます。

1

(今すぐ読む)



🔀 メール詳細画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグ して通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面で 🎹 🔿 🗐 (メール) 🗦 新着メール



🧭 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

メール



2

[全て受信] / [差出人/件名で受信]



🏁 サーバーメールを受信します。

メールを返信する

1

メール詳細画面で 返信 / 全員返信



2

本文を入力 🗦 送信



3

[送信]



🗭 メールが送信されます。

メールを転送する

1

メール詳細画面で「転送」



2

宛先を入力 ⋺ 本文を入力 ⋺ 送信



3

[送信]



🌌 メールが転送されます。

■ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で **||| → ||** (メール) → 迷惑メールフォル ダ

S!メール/SMSを管理する

メールを確認する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🗐 (メール)



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信フォルダ



🔯 サブフォルダー覧画面が表示されます。

3

フォルダをタップ



🏁 メール一覧画面が表示されます。

4

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

フォルダー覧画面について



1 未読メール件数

アイコン

説明

lack

送信が失敗したメールあり

サブフォルダ一覧画面について



1 未読メール件数

メール一覧画面について



1 差出人/件名/受信日時など

アイコン	説明
0	添付ファイルあり
HTML	デコレメール
A	送信失敗
5	返信済み
Fw	転送済み
III >	送信中
•••	送信を保留中
⇒	送信済み
⊘	配信確認済み
?	重要度が高い
•	重要度が低い
٥	下書き
A	保護

メール詳細画面について



1 差出人/宛先/件名/受信日時など

2 本文

アイコン	説明
28.	差出人/宛先一覧表示。タップすると差出人 /宛先に含まれるアドレスを一覧表示しま す。
O	配信確認済み。タップするとレポートが表示 されます。
0	添付ファイルあり。タップすると添付ファイ ルが保存できます。

■ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する フォルダー覧画面で 🖃 🔷 サーバーメール 🔷 全て削 除)(削除) メールサーバーの容量を確認する フォルダー覧画面で 🖃 🗦 サーバーメール 🗦 容量確 認 フォルダを作成する サブフォルダー覧画面で フォルダ作成 🔷 フォルダ名を入 力 🔵 作成 ・絵文字を入力するには、 をタップします。 フォルダ名を変更する サブフォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ 🗦 フォルダ 名を編集 ⋺ フォルダ名を入力 ⋺ 作成 ・絵文字を入力するには、 🐒 をタップします。 ・メインフォルダの名前は変更できません。 フォルダの振り分け条件を設定する サブフォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ 🔵 振り分け 設定を編集 🔵 差出人を追加 / 「件名に対するキーワード) ⇒ 振り分ける差出人/キーワードを入力⇒ (○) (○) (○) ・差出人を電話帳から選択するには、 🛭 をタップします。 ・振り分け条件を削除するには、 🗵 をタップします。 ・メインフォルダには、振り分け条件を設定できません。 フォルダの並び順を変更する サブフォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ 🔷 フォルダ 移動 🔷 🛌 / 🛌 をタップして並び順を変更 🔷 完了 ・メインフォルダの並び順は変更できません。 フォルダを削除する サブフォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ 🔷 フォルダ 削除 🔵 OK ・メインフォルダは削除できません。 メールを検索する メール一覧画面で 🖃 🗦 検索 🗦 検索する文字を入力 → 🔍 → 対象のメールをタップ メールを並び替える

メール一覧画面で 並び替え ⋺ 並び替えのルールを選択

メールをすべて既読にする メール一覧画面で 🔳 🔵 全て既読 メールを未読にする メール一覧画面でメールをロングタッチ 🗦 未読にする フォルダを移動する メール一覧画面で フォルダ移動 🗦 移動するメールを選択 → メッセージ移動 → 移動先のフォルダを選択 メール一覧画面でメールを保護する メール一覧画面でメールをロングタッチ 🗦 メッセージ保護 ・保護を解除するには、メールをロングタッチしたあと、 セージ保護解除をタップします。 メール一覧画面でメールを削除する メール一覧画面で 選択削除 🔵 削除するメールを選択 🥏 削除 🔵 削除 メール一覧画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表 示する メール一覧画面でメールをロングタッチ → アドレス一覧 メール詳細画面でメールを削除する メール詳細画面で 削除 ⋺ 削除 メール詳細画面でメールを保護する メール詳細画面で「保護」 ・保護を解除するには、 保護解除 をタップします。

メール一覧画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で 🖃 🗦 アドレス一覧

添付ファイルを保存する

S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

S!メールに切り替える

1

SMS作成中に S!メール



2

OK)

🌠 S!メールに切り替わります。

SMSに切り替える

1

S!メール作成中に 🖃 🗦 SMSに変換



2

OK

🌠 SMSに切り替わります。

ファイルを添付する

1

S!メール作成中に 添付



2

ファイルの種類をタップ ⋺ 画面の指示に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に 絵文字



2

絵文字をタップ ⋺ 挿入



🏁 絵文字が入力されます。

- ・本文入力中の場合、 マイ絵文字 タブをタップするとマイ絵文字 が選択できます。
- ・マイ絵文字タブの Teタップすると、SDカードに保存されているマイ絵文字を選択できます。

プレビューを表示する

作成した S!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に プレビュー



プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1

S!メール作成中に **■ → 重**要度設定



2

重要度を選択 🗦 OK



🌌 重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に ■ **○** 配信確認



2

[送信したメッセージの配信確認を要求] (✔ 表示) 🗦 [OK]

🧭 配信確認を要求するように設定されます。

メールを破棄する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに破棄します。

1

S!メール/SMS作成中に **■ →** 破棄



2

OK

☑ メールが破棄されます。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

一般設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
シンプルモード	メールの表示や動きを簡単にするモードに変 更するかどうか設定します。
フォルダモード	メールを、受信フォルダ、送信フォルダ、下 書き/未送信フォルダに分けて管理するかど うか設定します。
サブフォルダ 表示	受信したメールをサブフォルダで管理します。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信した メールを、迷惑メールフォルダに振り分ける かどうか設定します。
文字サイズ設定	フォントサイズを設定します。
画像の倍角表示	画像を自動で倍角表示します。
ポップアップ 表示	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知 するかどうか設定します。
	新着メール受信時の着信音を設定します。
バイブレーション	新着メール受信時に本体を振動させるかどうか、振動させる場合は振動の長さを設定します。
設定リセット	メール設定を初期値に戻します。
送受信履歴リ セット	送受信履歴を削除します。
優先設定	ほかのアプリケーションでもメールを受信 できる場合、本アプリケーションで優先的に メールを受信するかどうか設定します。
古いメッセージ を削除	保存されているメールが、メッセージの上限 で設定した件数に達した場合、古いメールを 自動的に削除するかどうか設定します。
メッセージの 上限	保存するメールの件数を設定します。
デコレメ素材の 初期化	プリインストールされているデコレメ素材 を、インストール時の状態に戻します。
ストレージの 情報	SDカードと本体メモリの保存領域を表示します。

ホーム画面で 🏢 🗦 🗐 (メール) 🗦 設定



2





一般 ᅌ 各項目を設定



🧭 設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
引用返信設定	S!メールに返信するとき、メールの内容を引 用するかどうか設定します。
画像サイズ制限	送信する画像サイズの上限を設定します。
配信確認	メール送信時に配信確認を要求するかどうか 設定します。
送信確認	メール送信時に確認画面を表示するかどうか 設定します。
送信中ステータ ス表示	メール送信中の画面を表示するかどうか設定 します。
全文受信	S!メールの内容をすべて受信するか、一部受信するか設定します。
メッセージ受信 設定	S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定します。
ローミング時の 自動取得	ローミング中にS!メールを自動受信するかど うか設定します。
文字エンコード	使用する文字エンコードを設定します。

1



2

送受信 ⋺ 各項目を設定



🧭 設定が反映されます。

番号・アドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変 更などができます。

1

ホーム画面で 🏢 🔷 🗐 (メール) 🔷 設定



2





🧭 設定が反映されます。

Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカ ウントでログインしておいてください。

作成/送信する



ホーム画面で **|||| 🔵 |||** (Gmail)



- 🧭 受信トレイ画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2







メール作成画面が表示されます。


3

宛先/件名/本文を入力 🔷 🔣



🧭 メールが送信されます。

Gmail (メール) 作成時の操作

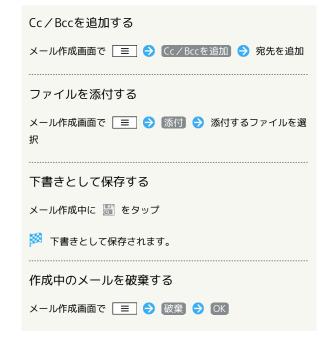

📘 Gmail (メール) 利用時のご注意

Gmail (メール) はパソコンからのメールとして扱われます。受 信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にし ている場合は、Gmail (メール) が受信されません。

受信したGmail (メール) を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

新着Gmail (メール) を確認する

新着Gmail(メール)を受信するとステータスバーに **™** が表示されます。

1

通知パネルを開く



2

新着Gmail (メール) をタップ



🧭 受信した新着Gmailが表示されます。

·新着Gmailが2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。

Gmail (メール) を確認する

1

ホーム画面で **|||| 🔵 |||** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをタップ



🧭 受信メール確認画面が表示されます。

■ Gmail (メール) 確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で 🔄 ⋺ メールを作成

メールを転送する

受信メール確認画面で 🕢 🗦 🚉 🗦 メールを作成

保存されているGmail (メール) を管 理する

ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておくと、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で **|||| 🔵 |||** (Gmail)



☑ 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる 🗦 ラベル



3

ラベルを選択 (**✓** 表示) **→** OK



ጆ ラベルが追加されます。

スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で **|||| 🔵 |||** (Gmail)



▼ 今日は早く帰れぞう・いるよ...
10 自分,小沢菜輔(2) 10:

□ また行こう!・おいしかった...
10 自分,中山木郎(2) 10:

アーカイブ 前除 ラベル

🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる 🔷 アーカイブ



スレッドがアーカイブされます。

スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやり取りが延々と続いて終わらないスレッドがでてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で **|||| 🕣 |||** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ



3

ミュート



🏁 スレッドが非表示になります。

スレッドを削除する

1

ホーム画面で **|||| 🔵 |||** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる ⋺ 削除



🔀 スレッドが削除されます。

メールを検索する

1

ホーム画面で **(Gmail)**



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2





3

検索ワードを入力 ⋺ 🔍



🏁 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で **|||| 🔵 |||** (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ 🔿 迷惑メールを報告



🧭 迷惑メールが報告されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で **|||| 🔵 |||** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

3

■ → アカウント → アカウントを追加



画面の指示に従って操作

🌠 Googleアカウントの追加が完了します。

■ Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で **|||| 🕣 ||** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

■ ⇒ アカウント ⇒ 切り替えるアカウントをタップ



🏁 アカウントが切り替わります。

インターネットメールに関する設定

アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で 🏢 🗦 🧶 (メール)



🗭 初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

2

メールアドレス/パスワードを入力 🗦 次へ

・ 手動セットアップ をタップすると受信設定、送信設定を直接入力できます。

3

受信設定の各種項目を入力 🗦 次へ 🗦 送信設定の各種項目を入力 🗦 次へ

🧭 受信設定、送信設定が完了します。

4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入 カ 😙 完了

🔯 インターネットメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 👺 (メール)



インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

■ → アカウント



3

■ → 「アカウントを追加)



4

画面の指示に従って操作

📈 インターネットメールアカウントの追加が完了します。

インターネットメールを作成/送信する

作成/送信する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 👺 (メール)



🔯 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2





🔀 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力



4

[送信]



メールが送信されます。

受信したインターネットメールを確認 する

新着メールを確認する

新着インターネットメールを受信するとステータスバーに **™** が表示されます。

1

通知パネルを開く



2

新着インターネットメールをタップ



🧭 受信した新着インターネットメールが表示されます。

メールを確認する

ホーム画面で 🏢 🔵 熞 (メール)



🗭 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



🌠 インターネットメール詳細画面が表示されます。

インターネットメール確認時の操作

メールを返信する

インターネットメール一覧画面でメールをタップ 🔷 返信



→ メールを作成

メールを転送する

インターネットメール一覧画面でメールをタップ → =

- 転送メールを作成
- ・添付ファイルは転送できません。受信したメールから添付ファ イルを保存し、ファイルを添付しなおしてください。

メールをSDカードにインポート/エクスポートする

インターネット一覧画面で 🖃 🗦 インポート/エクスポー



▶ ● 画面の指示に従って操作

・メールのエクスポートは使用しているアカウントの種類によっ ては、利用できない場合があります。

インターネットメールを管理する

メールを未読に戻す

1

ホーム画面で 🏢 🔵 👰 (メール)



🌠 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

未読にするメールにチェックを入れる 🗦 未読にする





🏁 メールが未読に変更されます。

メールを削除する

1

ホーム画面で 🏢 🔷 👺 (メール)



🔯 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

削除するメールにチェックを入れる ⋺ 削除



🔀 メールが削除されます。

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

ブラウザを利用する

1

ホーム画面で 🚷



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

・SMSやメール内のURLをタップするとブラウザが自動的に起動します。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で 🕙



ブラウザ画面が表示されます。

2

■ → ブックマーク)



◯ ブックマーク画面が表示されます。

3

追加 🔿 名前とURLを確認 🔷 OK



🌠 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で 🕙



🧭 ブラウザ画面が表示されます。

2

■ → ブックマーク



🧭 ブックマーク画面が表示されます。

3

履歴 🔿 対象のアドレスをタップ



🏁 ウェブページが表示されます。

新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。最大8つのウィンドウを開くことができます。



ホーム画面で 🕙



ブラウザ画面が表示されます。

2





🧭 新しいウィンドウが表示されます。

・ウィンドウを切り替えるにはブラウザ画面で **■** を押して ウィンドウ をタップします。

ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で 💽



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2

□ □ ○ その他 ○ 設定 ○ 各項目を設定



○ 設定が完了します。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

■ ブラウザ利用時の操作

My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で 🖃 🗦 ブックマーク 🗦 My SoftBank

⇒ 画面の指示に従って操作

ブックマークを編集する

ブラウザ画面で 🔳 🗦 ブックマーク 🗦 対象のブック

マークをロングタッチ 🗦 編集 🗦 名前とURLを編集 🗦

OK

ブックマークを削除する

ブラウザ画面で 🔳 🕣 ブックマーク 🔿 対象のブック

マークをロングタッチ (ラ) 削除 (ラ) OK

閲覧履歴をすべて削除する

よく閲覧するウェブページを表示する

ブラウザ画面で 🖃 🔿 ブックマーク 🕏 よく使用 🤤 対象のウェブページをタップ

■ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

カメラ

静止而	/ 動画を撮影する	94

静止画/動画を撮影する

静止画を撮影する

静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した静 止画はSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🔘 (カメラ)







🏁 静止画撮影画面が表示されます。

2


カメラを被写体に向ける ⋺ 🧿





🔯 シャッター音が鳴り、静止画が自動的にSDカードに保存されま す。

静止画撮影画面の見かた

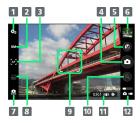

- 1 各種設定
- 2 サイズ (画像サイズ)
- 3 オートフォーカス
- 4 シャッター
- 5 明るさ
- 6 ギャラリー
- 7 撮影モード
- 8 シーン
- 9 フォーカス枠
- 10 ズーム
- [11] 撮影可能枚数・手ブレ軽減・位置情報取得状態
- 12 静止画/動画の切り替え

動画を撮影する

動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動画 はSDカードに保存されます。

1



ホーム画面で 🏢 🔵 📭 (ビデオカメラ)



🏁 動画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける 🥎 👨








🏁 動画の撮影が開始されます。

撮影を終了するときは 🔘 をタップ



🏁 動画の撮影が終了し、動画が自動的にSDカードに保存されます。

動画撮影画面の見かた

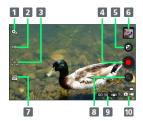

- 1 各種設定
- 2 サイズ (画像サイズ)
- 3 オートフォーカス
- 4 録画の開始/終了
- 5 明るさ
- 6 ギャラリー
- 7 シーン
- 8 ズーム
- 9 撮影可能時間・手ブレ補正
- 10 静止画/動画の切り替え

■ 静止画/動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式は3GPPです。

■ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

音楽/静止画/動画

音楽/動画を利用する	98
音楽/動画リストを利用する	101
お気に入りを利用する	102
音楽を聴く	104
静止画/動画を見る	106
静止画を加工する	106

音楽/動画を利用する

音楽/動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。 アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用します。

1

ホーム画面で | (音楽・動画)



2





- 🏁 音楽リスト画面/動画リスト画面が表示されます。
- ・タップするごとに、音楽リスト画面/動画リスト画面が切り替わります。

音楽を再生する

1

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



○ 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名/音楽名/アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン	説明
	再生
II	一時停止
*	巻き戻し
*	早送り
ж	1つ前の音楽を再生
M	1つ後の音楽を再生
=	1曲リピート/リストリピート/リピートなし を切り替え
Z.	シャッフル再生のオン/オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ



🌠 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
	再生
П	一時停止
*	巻き戻し
₩	早送り
н	1つ前の動画を再生
ы	1つ後の動画を再生

音楽/動画を探す

音楽/動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に 🖃 🗦 検索



2

検索先の 🔻 をタップ ᅌ 検索先をタップ



・検索先で 本体とSDカード を選択した場合は、検索対象を選択してください。

3

検索文字を入力 🌖 🔍



🧭 検索結果が表示されます。

- ・

 をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を Yahoo! / Google に設定した場合は、インターネットに接続します。

音楽/動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に 🖃 🗦 設定



2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定



🏁 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

・ビデオ再生指定 を選択すると、再生した動画を、次回再生時に 最初/続きから再生するように設定できます。

◎ 音楽・動画プレイヤーについて

ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生できます。

I≪ ► ► Music 1 T

・ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の 再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するとき は、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

音楽を再生中に <u></u>
白」を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプリケーションを使用できます。

・ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名を タップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤについて



- 1 ミニプレイヤを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生/一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

音楽/動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの 各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべての ビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理さ れます。

それぞれのカテゴリから音楽/動画を選んで再生できます。また、 音楽/動画に対するさまざまな操作も行えます。

ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽/動画は、お気に入りのピック アップリストで一覧表示されます。

1

ホーム画面で 🏢 🗦 🧃 (音楽・動画)



2

音楽/動画リストの右側にある 🤺 をタップして 🌟 にする



🏁 音楽/動画がピックアップリストに追加されます。

シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

音楽リスト画面で「シャッフル再生」



🏁 音楽がシャッフル再生されます。

着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ 🔷 [着信音設定]







「通常の着信音」/ 「連絡先着信音」 ⇒ 画面の指示に従って音楽を 着信音に設定



- 🏁 音楽が着信音に設定されます。
- ・通常の着信音では、通常の着信に設定します。
- ・ 連絡先着信音 では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・動画は着信音に設定できません。

プロパティを確認する

音楽/動画のプロパティを確認します。

ロパティ)

音楽/動画リスト画面で対象の音楽/動画をロングタッチ 🜖 🗾





🏁 プロパティ画面が表示されます。

音楽/動画を削除する

1

音楽/動画リスト画面で 🖃 🗦 選択削除



2

対象の音楽/動画を選択(✓ 表示) → 完了 → ほい



🏁 音楽/動画が削除されます。

再生中の音楽/動画を削除する

音楽/動画再生画面で 🖃 ᅌ 選択削除 🔷 はい

お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽/動画を登録すると、お好みの音楽/動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で 🎹 ⋺ 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リスト画面で お気に入り



🏁 お気に入り画面が表示されます。

お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽/動画リスト画面で
 ★を付けた音楽/動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で「新しいお気に入りを作成」



2

文字入力欄をタップ 🔷 名前を入力 🔷 OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択(🗸 表示) 🗦 完了



お気に入りが作成されます。

お気に入りを編集する


1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

[曲追加] / [動画追加] / [登録解除] / [名称変更] / [リスト

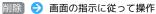



- 🏁 編集したお気に入りが保存されます。
- ・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を解除して も、本体の音楽/動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ ⇒ 対象の音楽/動画の ⇒ をドラッグして移動したい場所で指を離す



🧭 お気に入りの再生順が並び替わります。

音楽を聴く

音楽を再生する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🎲 (音楽)



🧭 ライブラリ画面が表示されます。

2

再生する音楽をタップ



音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた



- 1 アーティスト名/アルバム名/音楽名が表示されます。
- 2 再生/一時停止/前後の音楽を再生
- 3 ドラッグすると、任意の時間帯に移動します。
- 4 音楽の一覧を表示します。
- 5 シャッフル再生をON/OFFします。
- 6 全曲リピート/1曲リピート/通常再生が切り替わります。

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアーティスト、アルバム、曲、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🎲 (音楽)



🧭 ライブラリ画面が表示されます。

2

カテゴリをタップ



3

再生する音楽をタップ



🏁 音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で | (音楽)



▶ ライブラリ画面が表示されます。

2

プレイリストに追加する音楽をロングタッチ 🕣 プレイリストに追加



3

新規



4

プレイリスト名を入力 🔵 保存



🌠 作成したプレイリストが保存されます。

- ・作成したプレイリストに音楽を追加するときは、 プレイリストに 追加 からプレイリスト名をタップして追加します。
- ・プレイリストカテゴリで、作成したプレイリストをタップして音 楽をタップすると、プレイリストが再生できます。

再生中の音楽をプレイリストに追加する

静止画/動画を見る

静止画/動画を表示する

SDカードに保存された静止画/動画を表示できます。次のファイル 形式に対応しています。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG (jpeg,jpg) 、GIF (gif) 、BMP (bmp) 、PNG (png)
動画	H.263 (3gp,mp4) 、H.264 (3gp,mp4) 、 MPEG-4 SP (3gp) 、WMV (wmv,asf) 、 WebM (webm)

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🔲 (ギャラリー)



🏁 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



🏁 静止画/動画一覧画面が表示されます。

3

再生したい静止画/動画をタップ

🏁 静止画/動画が表示されます。

静止画を加工する

静止画を回転させる

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🎑 (ギャラリー)



🏁 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



🏁 静止画/動画一覧画面が表示されます。

3

回転させる静止画をロングタッチ → その他 → 左に回転 /右に回転



🏁 静止画が回転します。

静止画をトリミングする

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🔲 (ギャラリー)



🌠 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



静止画/動画一覧画面が表示されます。

3

トリミングする静止画をロングタッチ 🔷 その他 ᅌ トリミン







グ



🔀 トリミング画面が表示されます。

4

トリミング枠をドラッグしてサイズ/位置を調節



5

【保存】

🔀 トリミング後の静止画が保存されます。

じ トリミングについて

トリミングした静止画はSDカードにコピーして保存されます。 編集前の静止画は変更されません。

ワンセグ

ワンセグを視聴する	110
番組を録画/再生する	112
指定した時刻に視聴/録画する	113

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます。

チャンネルを設定する (はじめてお使いに なるとき)

1

ホーム画面で 🚃 🗦 🖳 (テレビ) 🗦 自動で設定する



チャンネルの検索が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

・エリアを選択する をタップすると、手動でエリアを設定します。画面の指示に従って操作してください。

2

視聴するチャンネルをタップ

🌠 チャンネル設定が完了し、ワンセグが起動します。

ワンセグを視聴する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🖳 (テレビ)



🧭 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

画面をロングタッチ → チャンネル一覧より任意のチャンネルを タップ



🧭 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・画面を左右にフリックしてチャンネルを選択することもできます。

ワンセグ視聴画面の見かた



- 1 放送局名/番組名
- 2 テレビ受信状態
- 3 操作パネル

ワンセグ視聴画面をタップすると、パネルが表示されます。

ワンセグアンテナについて

受信状態を良くするために、ワンセグアンテナを十分に伸ばして ください。また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動したり することで受信状態が良くなることがあります。



■ ワンセグ利用時の操作

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で **国 会** 番組表 **会** 画面の指示に従って操作

テレビリンク一覧を表示する

登録したTVリンクの一覧を表示します。TVリンクは、データ放送でTVリンクに登録可能な項目を選択すると登録できます。

ワンセグ視聴画面で 🔳 🗦 テレビリンク

データ放送の設定を行う

ワンセグ視聴画面で 🖃 🗦 設定 🗦 データ放送設定

→ 設定項目をタップ

オフタイマーを利用する

ワンセグ視聴画面で **□ ○** 設定 **○** オフタイマー **○** 項目をタップ

字幕を表示させるかどうかを設定する

ワンセグ視聴画面で **□ ○** 設定 **→** 字幕/音声 **→** 字幕表示 **→** 項目をタップ

字幕や音声を設定する

ワンセグ視聴画面で **三 う** 設定 **う** 字幕/音声 **う** 各 項目を設定

エリアを切り替える

ワンセグ視聴画面で 🖃 🗦 設定 🗦 エリア切替 ⋺ エリアをタップ

? こんなときは

- 0. ワンセグが起動できない
- A. 電池残量が少ないときはワンセグを起動できません。充電後に起動してください。
- Q. ワンセグが視聴できない
- A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

■ ワンセグ利用時のご注意

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないで ください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択 ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合 は、再度チャンネルリストを設定してください。

番組を録画/再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます。

番組を録画する

1

ホーム画面で 🎹 🔵 🖳 (テレビ)



🧭 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

画面をロングタッチ → チャンネル一覧より任意のチャンネルを タップ



🧭 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・画面を左右にフリックしてチャンネルを選択することもできます。

3

REC



☑ 録画が開始されます。

4

REC stop



🧭 録画が終了し、番組が保存されます。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で 🏢 🗦 🖳 (テレビ)



🧭 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

■ → 〔録画番組の再生〕



🔯 録画ファイルリスト画面が表示されます。

3

再生したい番組をタップ



■ 番組が再生されます。


4

Þ



🏁 再生が終了します。

再生中の画面の見かた

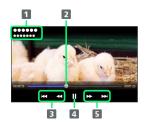

- 1 放送局名/番組名
- 2 ドラッグすると、任意の時間帯に移動します。
- 3 早戻し/コマ戻し (一時停止中)
- 4 一時停止/再生開始
- 5 早送り/コマ送り (一時停止中)

番組録画/再生に関する操作

録画したファイルのタイトルを変更する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ





録画したファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ 🔷









繰り返し再生する







ピート再生

プロパティを確認する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ ⋺

プロパティ

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で □ メモリ残量表示

🚺 録画についてのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信した りすることはできません。また、パソコン上でほかのSDカード にコピーしても再生できません。

指定した時刻に視聴/録画する

指定した時刻に視聴/録画ができるようにします。

視聴/録画を予約する

1

ホーム画面で 🎹 🔵 🖳 (テレビ)





🧭 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

■ → 録画/視聴予約



🔯 録画/視聴予約画面が表示されます。


3



■ → 新規予約

4

手動で設定

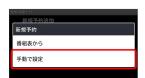

5

[視聴予約] / [録画予約]



🧭 予約設定画面が表示されます。

6

番組名、チャンネル、開始日時/終了日時を入力



7

保存 🔷 はい



🏁 予約が完了します。

予約内容を確認する

1

ワンセグ視聴画面で 🖃 🔿 録画/視聴予約 🔿 予約内容を タップ



🥯 予約内容が表示されます。

予約内容を削除する

ワンセグ視聴画面で 🔳 🔿 録画/視聴予約 🔿 予約内容を ロングタッチ



2





🧭 予約内容が削除されます。

録画/視聴予約に関する操作



■ 予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認してお いてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付け ておいてください。

便利な機能

ブックを利用する	116
本棚を利用する(ブック)	118
書庫を利用する (ブック)	120
ブックを探す	121
緊急速報メールを利用する	123
Googleマップを利用する	124
ナビを利用する	125
付近の便利な情報を取得する(プレイス)	125
友人の位置/状況を確認する(Latitude)	.126
Googleトークを利用する	
Google検索を利用する	.128
音声で情報を検索する(音声検索)	129
電卓で計算をする	
カレンダーを利用する	13C
Twitterを利用する	.132
ニュースや天気を確認する	132
YouTubeを利用する	.133
パソコン用ファイルを利用する	133
おサイフケータイ®を利用する	134
音声を録音する	135
MEDIAS BEAUTYを利用する	136
IF #F++ = 7.69 -+ -7	477

ブックを利用する

ソフトバンク ブックストアでは、ブックの購入や閲覧、管理ができます。ブックストアで購入したブックのほか、DOC、XLS、PDF、EPUB形式の自作ブックも閲覧、管理できます。

機能の切り替えについて

ブックを購入するには「ブックストア」、ブックを管理するには「マイブックス」を利用します。それぞれの機能は、アプリ内で切り替えます。

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🖏 (ブック)



2

規約を読む 🔵 同意する



・規約に同意すると、次回起動時以降は表示されません。

3



タップするごとにブックストア画面/マイブックス画面が切り替わります。

ブックを購入して読む

1

ブックストア画面で対象のブックをタップ



ブックの情報画面が表示されます。

2

ブックの金額/ 無料 をタップ



3





ジブックが表示されます。

本棚から読む

1

ホーム画面で 🏢 🗦 🖏 (ブック)



🔯 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で対象のブックをタップ



☑ ブックが表示されます。

書庫から読む

1

ホーム画面で 🏢 🕣 🖏 (ブック)



🔯 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で 🔳 🗦 書庫 🗦 対象のブックをタップ



ブックが表示されます。

購入履歴から読む

1

ブックストア画面で「購入履歴」



2

対象のブックの 読む をタップ



🌌 ブックが表示されます。

購入履歴を確認する

これまでに購入したブックの履歴を表示します。

1

ブックストア画面で「購入履歴」



◯ 購入履歴が表示されます。

ブックを読むときの基本操作

項目	操作
次ページへ進む	タップ/フリック
前のページへ 戻る	フリック
拡大または縮小 する	タップ(2回)/ピンチ

■ ブック利用時の操作

レビューを確認する

ブックの情報画面で「ユーザーレビュー)

・ブックを購入済みの場合は、ユーザーレビューの画面で 評 価・コメントを投稿をタップするとコメントを投稿すること

友達に教える

ブックについての情報をメールやTwitterで友達に教えることが できます。



ブックの情報画面で 友達に教える ⋺ メールで教える / Twitterで教える ⋺ 画面の指示に従って操作

同じ著者のブックを探す

選択したブックの著者名でブックストアを検索します。

ブックの情報画面で「著者名で検索」

ページを移動する







バーをドラッグ 🔿 OK

■ ブック利用時のご注意

🏁 指定したページへ移動します。

通信料について

ブックを購入する際の検索やダウンロードには通信料がかかりま

データ読み込みについて

マイブックスの起動時などは、データを読み込む際に画面が表示 されるまで時間がかかる場合があります。アプリケーションの終 了時間が表示された場合は、 待機 をタップすると、画面が表 示されるまでそのまま待機します。

ウェブ利用制限について

ウェブ利用制限に加入している場合は、購入時に暗証番号の入力 が必要です。

本棚を利用する (ブック)

マイブックスの本棚 (ブックの一覧) で、カテゴリ別の表示やブッ クの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。

本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」/「リスト表示」があります。 1 つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとまって 表示されます。

1

ホーム画面で 🏢 🕣 🖏 (ブック)



🔯 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で 🤳 / 🔢



🏁 タップするごとに「棚表示」/「リスト表示」が切り替わりま す。

カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各力 テゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを 選んで閲覧できます。

1

マイブックス画面でリスト表示中に お気に入り / タイトル / 著者名 / ジャンル



カテゴリが切り替わります。

ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブックの並びかたを自由に変更できます。



棚表示/リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック/グループをロングタッチ



2

ドラッグして移動したい場所で指を離す

- 🌠 ブックの並びかたが変更されます。
- ・棚表示/リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並び かたを変更すると、両方の表示に反映されます。

本棚のブックを削除する

1

マイブックス画面でリスト表示中に 🖃 🗦 削除



2

対象のブック/グループにチェックを入れる(✓ 表示)



3

OK → (はい)

ブックが削除されます。

本棚利用時の操作

カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリでは、50音順/購入順/更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリ

で 🖃 🗦 並び替え 🗦 50音順 / 購入順 / 更新

・「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリのいずれかで表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロングタッチ 🔿 ドラッグして 🛗 の上で指を離す 🕤 はい

書庫を利用する (ブック)

ブック/ブックのグループを本棚から書庫に納め、本棚を整理する ことができます。書庫に納めると、本棚に表示されなくなります。

本棚のブックを書庫に納める

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🐔 (ブック)



▼ マイブックス画面/ブックストア画面面が表示されます。

2

マイブックス画面でリスト表示中に 🖃 🔿 書庫に納める



3

対象のブック/グループにチェックを入れる(🗹 表示)



4

OK **今** (はい)

🏁 本棚に表示されなくなります。

書庫を確認する

1

マイブックス画面で 🖃 🗦 書庫



🏁 書庫画面が表示されます。

書庫のブックを本棚に戻す

1

書庫画面で 🔳 ⋺ 棚に戻す



2

対象のブック/グループにチェックを入れる (🗹 表示)



3



🏁 本棚に表示されるようになります。

書庫のブックを削除する

1

書庫画面で □■ → 削除



2

対象のブック/グループにチェックを入れる(✓ 表示)



3

OK → (はい)

ブックが削除されます。

■ 棚表示中にブックを書庫に納める

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロング タッチ 🔿 ドラッグして 🖳 の上で指を離す 🔿 はい

ブックを探す

ブックストア/SDカード内のブックを探すことができます。

購入したいブックを探す

1

ホーム画面で 🏢 ⋺ 🥾 (ブック)



🗭 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

ブックストア画面で「検索



3

検索文字を入力 🗦 検索



🔯 検索結果が表示されます。

SDカード内のブックを探す

1

マイブックス画面で 🔳 🗦 検索



2

検索のプルダウンをタップ 🗦 SDカードを検索



3

検索文字を入力 🗦 検索



🧭 検索結果が表示されます。

ブックを読み終えると作品終了メニューが表示され、次話を探す ことができます。



■ ブック検索時の操作

ジャンル別に探す

「新着」/「ランキング」では、ジャンル別でブックを探すことができます。

ブックストア画面で 新着 / ランキング をタップ

🧭 ジャンル別にブックの情報が表示されます。

マイブックスからブックを探す

マイブックス画面で **(三)** 検索 **(字)** 検索のプルダウンを タップ **(今)** ストアを検索 **(今)** 検索文字を入力 **(今)** 検索

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの 「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます(お買い上げ時 の受信設定は「有効」となっています)。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに 🐠 とメッセージが表示され、緊急地震速報/災 害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

通知パネルを開く



🏁 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールをタップ



🧭 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

ホーム画面で **(緊急速報メール)**



🔯 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

🧭 緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージー覧画面で □ ● 受信設





定 🗦 受信設定 (🗸 表示) 🗦 利用しない



■ 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合 があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ

待受時間について

緊急速報メールを「利用する」にしている場合、待受時間が短く なることがあります。

Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する



ホーム画面で 🏢 🔷 🛐 (マップ)



🌌 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

地図検索入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 🤝 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



🏁 指定した場所の地図が表示されます。

■ Googleマップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 🌘

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 👤 🔵 取得する情報をタップ 🔵 確認する情報をタップ

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 🔻 🔵 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で 🖃 🗦 経路 🗦 出発地/目的地を入力



・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で 🖃 🗦 その他 🗦 ヘルプ

ナビを利用する

自動車を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

経路を確認する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🛕 (ナビ)



- 🔀 目的地の選択画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだって。

2

目的地を入力 → 目的地を入力 → 選択候補から目的地をタッ



- 🌠 ナビ画面が表示されます。
- + ナビ利用時の操作



付近の便利な情報を取得する (プレイス)

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

情報を取得する

あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で | → (プレイス)



🌌 プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ



🏁 情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

- 🌠 情報の詳細が表示されます。
- 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で 追加 ᅌ 情報の種類を入力 ᅌ 追加

友人の位置/状況を確認する (Latitude)

地図上で友人同士の現在位置を確認しあったり、現在の状況を確認 しあうことができます。

Latitudeに参加して友人を招待する

あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で IIII 🔵 爆 (Latitude)



🔀 Latitude画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2





・メールアドレスから友人を追加することもできます。

3

[連絡先から選択] → 追加したい友人をタップ → [はい]



☑ 友人が追加されます。

・メールアドレスから友人を追加することもできます。

■ Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で = 🗦 地図を表示

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で 🗐 をタップしてください。

Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で 🔳 🔷 その他 🔷 ヘルプ

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーション をとることができます。あらかじめ、Googleアカウントでログイン しておいてください。

友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で 🏢 🔷 🕪 (トーク)



🧭 友だちリスト画面が表示されます。

2

■ → [友だちを追加]



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 → 招待状を送信



トークを利用する

1

ホーム画面で 🏢 🔷 😕 (トーク)



🌠 友だちリスト画面が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力 ⋺ 送信



🔯 メッセージが送信されます。

トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。

ステータスメッセージを入力 🕣 完了

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で チャットへの招待 🔿 承諾

トークを終了する

友だちリスト画面で 🔳 🜖 ログアウト

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で **□** → チャット相手の切替 → チャット したい友だちをタップ

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で 🔳 🗦 オフレコにする

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した 情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で | (検索)



- ₩ 検索画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力 ଚ 🗦

- 🧭 検索結果が表示されます。
- ・音声で検索する場合、 ▼ をタップして検索したい言葉を本機に 向かって話してください。
- 検索対象を変更する

検索画面で 🚨 🔵 検索対象を選択

音声で情報を検索する(音声検索)

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で 🏢 🗦 💵 (音声検索)



🏁 音声検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



3

検索候補をタップ

🧭 検索結果が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で 🎹 🔵 📜 (電卓)



🏁 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



計算結果が表示されます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 💆 (カレンダー)



🄀 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をロングタッチ 🔿 予定を作成



≫ 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 🔷 完了



🌌 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 💆 (カレンダー)



🌠 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ 🔵 予定をタップ



🌌 予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面で = を押すと、予定の編集や削除を行うことができます。

カレンダーを同期する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🙋 (カレンダー)



🄀 カレンダー画面が表示されます。

2





3

○ をタップして同期設定を変更



・タップするごとに、設定が切り替わります。

4

OK)



☑ 同期設定が変更されます。

カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で 🖃 🗦 日 / 週 / 月 / 予定リスト

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

・左右にフリックすると、次/前の日が表示されます。

Twitterを利用する

Twitterを利用してツイートしたり(メッセージをつぶやく)、ほかの人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterを利用するためにはログインが必要となる場合があります。Twitterについて詳しくは、Twitterのサイトを参照してください。

ついっぷるでツイートする

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🧿 (ついっぷる)



- 🏁 Twitter画面が表示されます。
- ・はじめに起動したときは、 ログインする をタップしてログイン するか、 公式サイト をタップしてアカウントを登録します。

2

☑ 🗦 ツイートを入力 🗦 送信



- 🧭 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。
- Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で 🏩

🧖 自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

フォローするユーザーを検索する

ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

現在地のニュースや天気を確認する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🧾 (ニュースと天気)



- 🏁 ニュースと天気画面が表示されます。
- 2

確認したいニュースや天気のタブをタップして内容を確認する



- ニュース/天気予報が表示されます。
- ニュースと天気利用時の操作

ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で 🖃 ⋺ 更新

ニュースと天気の設定を行う

ニュースと天気画面で 🖃 🗦 設定 🗦 各項目を設定

・ニュースや天気の設定、更新の設定などを行うことができま す。

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツ を視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできま す。

動画を閲覧する



ホーム画面で **買う (YouTube)**



- 🔀 YouTube画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2


動画をタップ

- 🏁 動画が再生されます。
- ・動画閲覧中に画面をタップすると、再生/一時停止ができます。

動画を投稿する

あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。



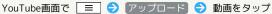







パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成した ファイルや、PDFを閲覧できます。

Quickofficeを利用する

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されない 場合があります。
- ・ファイルの新規作成や編集などの機能を利用するときには、完全 版を購入する必要があります。

1



- 🏁 Quickoffice画面が表示されます。
- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作して ください。

2

ファイルの種類をタップ 🔷 対象のファイルをタップ



🧭 ファイルが表示されます。

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。



ホーム画面で 🏢 🔵 🍃 (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

画面の指示に従って操作

☑ 初期設定が完了します。

サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

1

本機の 🔎 マーク付近をリーダー/ライターにかざす



🏁 読み取りが完了します。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

ロック解除セキュリティの設定(変更) が なし 以外に設定されているときに利用できます。

1

ホーム画面で | う 🐚 (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

■ う (おサイフケータイロック設定)



おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

3

〔おサイフケータイロック設定〕<mark>→)</mark>〔ON〕



4

画面ロックと連動 / 「常にON → 画面の指示に従って操作

おサイフケータイ®ロックが設定されます。

■ おサイフケータイ®ロックを解除する



? こんなときは

- Q. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

音声を録音する

音声レコーダーを利用する

1


ホーム画面で | (音声レコーダー)



- ☑ 音声レコーダー画面が表示されます。
- 2
- → 音声を録音 → → この録音を使用



- 🏁 音声が保存されます。
- 録音した音声を再生する

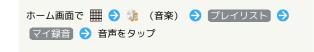

MEDIAS BEAUTYを利用する

Beauty&Fashionをテーマにしたアプリケーションへの入り口となっているアプリケーションです。本アプリケーションから、「Beauty up Navi」や「Style up Closet」などを利用することができます。

MEDIAS BEAUTYを利用する



ホーム画面で **買 🔵** (BEAUTY)



🌠 MEDIAS BEAUTY画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、プロフィール設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

2

利用するサービスをタップ



🧭 タップしたサービスの画面が表示されます。

MEDIAS BEAUTY画面の見かた

家具などをタップすると、各アプリケーションを利用できます。



8 List

	アプリケーション	機能・サービス
	1 Beauty up Calendar	スケジュールに合わせて、毎日のコー ディネートやメイクを登録できます。
	2 Beauty up Camera	カメラを使って、トレンドメイクを手 軽にシミュレートできます。
	3 MEDIAS WELLNESS	シェイプアップや健康管理に役立つア プリケーションです。
	4 Style up Closet	ファッションアイテムを登録して、手 軽にコーディネートをシミュレートで きます。
	5 Beauty up Advisor	憧れのメイクを丁寧にレクチャーして くれるメイクレッスンコンテンツを掲 載したコラムを表示します。
	6 MEDIAS 女子部	MEDIASユーザー女子のコミュニティサ イトに接続します。
	7 Beauty up Navi	メイクの決め手となる「アイメイク」 「チーク」「ハイライト」のテクニッ クをナビゲートします。

きます。

一覧から各アプリケーションを利用で

■ MEDIAS BEAUTY利用時の操作

使い方を確認する 額縁に表示する写真を登録する MEDIAS BEAUTY画面で ■ ⇒ 設定 → PHOTO表示設 定 🗦 写真を選ぶ ⋺ 項目をタップ ⋺ 画面の指示に従っ て操作 MEDIAS BEAUTY画面の背景を設定する MEDIAS BEAUTY画面で 🖃 🗦 設定 🗦 壁紙設定 🗦 項目をタップ 🔵 OK 指先の動作と連動して画面にエフェクトを表示する かどうかを設定する MEDIAS BEAUTY画面で □ ⇒ 設定 → タッチエフェク ・ タッチエフェクト をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (☑) が切り替わります。 プロフィールを設定する 会項目を設定 → OK ご利用規約を確認する MEDIAS BEAUTY画面で 🖃 🗦 ご利用規約

歩数を記録する

歩数計を利用する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🔕 (歩数計)



- ≫ 歩数計画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

____ Wi-Fi/接続

Wi-Fiで接続する	140
Bluetooth®機能を利用する	142
赤外線でデータをやりとりする	143

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター (FON社製)をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定



2

「無線とネットワーク)→ [Wi-Fi設定]



🔀 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi



4

Wi-Fiネットワークを選択 → セキュリティキーを入力 → 接続



🧭 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定







2

[無線とネットワーク] <mark>→</mark> [Wi-Fi設定]





🔀 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi



4



[保存]



☑ 接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セ キュリティキーを入力する必要はありません。

Wi-Fi設定時の操作

接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ 🔷 切

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

🔯 接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレ スが表示されます。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で **■ →** [詳細設定] **→** [Wi-Fiのスリープ

静的IPで (IPを固定して) 接続する

る ⇒ 設定項目をタップ ⇒ 必要事項を入力

アクセスポイントを削除する

設定 ⋺ 設定項目をタップ

WI-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ 🔷 🖘

トワークから切断

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証する ものではありません。
- ・相手側の機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音 が入ることがあります。
- ・Bluetooth®機能を利用しないときは、電池の消費を防ぐため、Bluetooth®機能をOFFにしてください。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定



2

[無線とネットワーク]



3

Bluetooth (**✓** 表示)



🔀 Bluetooth®機能が有効になります。

· Bluetooth をタップするたびに、設定/解除が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録した Bluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効 にしておいてください。

1

ホーム画面で 🔳 🔵 設定



2

[無線とネットワーク] → [Bluetooth設定]



🔀 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

「デバイスのスキャン**〕**



🧭 検索結果一覧画面が表示されます。

・目的の機器が見つからないときは、 デバイスのスキャン をタップし、再検索を行ってください。

4

機器をタップ 🔵 画面の指示に従って機器を認証

🔀 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

・登録する機器によっては、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で 🖃 🔵 設定







2

【無線とネットワーク】→ [Bluetooth設定]





🔀 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

機器をタップ

🧭 タップした機器と接続されます。

? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードではありませんか。機内モード時は、 Bluetooth®機能を利用できません。

■ Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示さ れないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりす ることができます。

データを1件ずつ受信する

ホーム画面で 🎹 🔵 🔓 (赤外線受信)





2

 $[\mathsf{OK}]$



・アカウント選択画面が表示されたときは、登録するアカウントを タップしてください。

3

相手側でデータ送信の操作を実行 ⋺ OK 🗦 OK









データが受信されます。

データを一括して受信する

1

ホーム画面で 🏢 🔵 🚡 (赤外線受信)




2

OK)



相手側でデータ送信の操作を実行 🔵 認証コードを入力 🔵 次

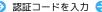





・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力しま す。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4







🧭 データが受信されます。

データを1件ずつ送信する

連絡先を例に説明します。

1

ホーム画面で 🛗 🔷 🐺 (連絡先)



2

送信する連絡先をタップ



3











4


赤外線



赤外線送信待機中画面が表示されます。

5

相手側でデータ受信の操作を実行 🔵 OK 🗦 OK

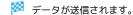

■ 赤外線通信について

送受信できるデータについて

電話帳やマイプロフィールが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐ に向き合うようにして送受信してください。

バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリケーションが起動すると、通信が終 了します。

? こんなときは

- Q. 赤外線通信を利用できない
- A. 機内モードではありませんか。機内モード時は、赤外線通信を利用できません。
- Q. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。また、相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

🚺 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に	148
海外で電話をかける	149

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電 話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定



2

[無線とネットワーク]



3

[モバイルネットワーク]



4

[ネットワークモード] → [自動] / [3Gのみ] / [GSMのみ]



🏁 通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は 3Gのみ に設定されています。日本国内や3G ネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設 定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続 するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合 は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 設定



2

[無線とネットワーク]



3

[モバイルネットワーク]



4

通信事業者



5

接続するネットワークをタップ

- 🧭 選択した通信事業者が設定されます。
- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、 自動選択 をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、 ネットワークを検索 をタップします。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話を かける

1

ホーム画面で 🌠



🏁 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル ⋺ 🛛 + をロングタッチ



「+」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号 (先頭の「0」を除く)を入力



・イタリア(国番号:39)にかける場合は、「0」を除かずに入力 してください。







🏁 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「O」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で 🌠



🏁 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル 🔿 ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



3





■ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

端末設定

無線とネットワークの設定	
通話設定	154
音の設定	156
表示設定	157
ecoモードの設定	158
現在地情報とセキュリティの設定	159
アプリケーション設定	
アカウントと同期の設定	162
バックアップと復元の設定	
ストレージの設定	163
検索設定	163
言語とキーボードの設定	
音声入出力の設定	165
ユーザー補助の設定	
日付と時刻の設定	167
烂	167

無線とネットワークの設定

無線とネットワークの設定

機内モード

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効 にするかどうかを設定する

ホーム画面で **■ う** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** 機内モード

・機内モード をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ つ** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** Wi-Fi

- · Wi-Fi をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- ・Wi-Fi設定 の Wi-Fi をタップしても同様に設定できます。

★ Wi-Fi設定

ネットワーク(Wi-Fi設定アクセスポイント)が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で □ ⇒ (設定) (会定) (無線とネットワーク) (会) (無線とネットワーク) (会) (小子i設定) (会) (ネットワークの通知)

- ·Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
- ・ネットワークの通知 をタップするたびに、設定 (✓)/解 除(✓)が切り替わります。

らくらく無線スタートでWi-Fiを設定する

ホーム画面で (三 →) (設定 → (無線とネットワーク → Wi-Fi 簡単設定 → (5くらく無線スタート)

→ アクセスポイント本体のPOWERランプが緑色に点滅するまで「らくらくスタート」ボタンを押す → アクセスポイント本体のPOWERランプがオレンジ色に点灯するまで、再度「らくらくスタート」ボタンを押す

- · Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
- ・ 🫜 が表示されたら、Wi-Fi設定が完了です。

WPS (プッシュボタン方式)でWi-Fiを設定する

ホーム画面で **三 →** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** Wi-Fi設定 **→** Wi-Fi簡単設定 **→** WPS **→** プッシュボタン方式 **→** アクセスポイント本体または、アクセスポイントの設定画面のプッシュボタンを押す **→** 画面の指示に従って操作

- ・Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
- ・ 🫜 が表示されたら、Wi-Fi設定が完了です。

WPS (PINコード入力方式) でWi-Fiを設定する

ホーム画面で **三 →** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** Wi-Fi設定 **→** Wi-Fi簡単設定 **→** WPS **→** PINコード入

力方式 ⋺ 画面の指示に従って操作

- ·Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
- ・本機の画面に「PINコード」 (WPS用PINコード) が表示された ら、その番号をアクセスポイントに登録します。
- ・ 🫜 が表示されたら、Wi-Fi設定が完了です。

ネットワークを追加する

ホーム画面で (三) (設定 (会) (無線とネットワーク (会) (Wi-Fi設定 (会) (Wi-Fiネットワークを追加 (会) (Wi-Fiネットワーク設定を入力 (会) (保存) (保存)

- ·Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
- ・セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** Bluetooth

- ・Bluetooth をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- ・Bluetooth設定 の Bluetooth をタップしても同様に設定できます。

■ Bluetooth設定

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で (三 →) (設定 →) (無線とネットワーク →) (制を入力 →) (Mix A →) (Alice April 2 → Alice April 2 →

· Bluetooth が設定されているときに変更できます。

ほかの機器から本機を検索できるようにするかどう かを設定する

ホーム画面で **□ つ** 設定 **つ** 無線とネットワーク **つ** Bluetooth設定 **つ** 検出可能

- ・検出可能 をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (▼)が切り替わります。
- · Bluetooth が設定されているときに利用できます。
- ・検出可能 を設定すると、 検出可能時間のタイムアウト で設 定した時間のみほかの機器から本機を検索できます。

Bluetoothの詳細な設定をする

・Bluetooth が設定されているときに、Bluetooth4.0 Low Energy対応機器と接続すると利用できます。

ほかの機器を検索する

ホーム画面で **②** 設定 **③** 無線とネットワーク **③** Bluetooth設定 **③** デバイスのスキャン

· Bluetooth が設定されているときに利用できます。

VPN設定

PPTPを追加する

・追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、 追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できま す。

IPSec/L2TPを追加する

・キーストアのパスワードには任意の文字列を入力します。次回 以降キーストアのパスワードを入力するときは同じ文字列を入 力します。

■ モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **□ ②** 設定 **③** 無線とネットワーク **③ で** 「モバイルネットワーク **③** データ通信を有効にする

・データ通信を有効にするをタップするたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを 設定する

ホーム画面で **□ ②** 設定 **③** 無線とネットワーク **③** モバイルネットワーク **③** データローミング

- データローミング をタップするたびに、有効 (▼)/無効(▼)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

アクセスポイントを追加する

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

ホーム画面で **②** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** モバイルネットワーク **→** アクセスポイント名 **→ ③** 初期設定にリセット

利用するネットワークモードを設定する

ホーム画面で **②** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** モバイルネットワーク **→** ネットワークモード **→** 自動 / GSMのみ

接続する通信事業者を設定する

ホーム画面で (三) ② (設定) ② (無線とネットワーク) ③ (世バイルネットワーク) ③ (通信事業者) ④ (自動選択) /検索結果から接続するネットワークをタップ

・ 自動選択 をタップすると、検索結果の中から自動的に最適な ネットワークが設定されます。

・検索をやり直すときは、 (ネットワークを検索) または (自動選択) をタップします。

PC Link

Wi-Fiを利用したPC Linkを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** PC Link

- · PC Link をタップするたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が 切り替わります。
- ・ PC Link設定 の PC Link をタップしても同様に設定できます。

■ PC Link設定

OK

USBケーブルを利用したPC Linkを有効にするかど うかを設定する ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 無線とネットワーク 🗦 PC Link設定 🔷 USB PC Link ・USB PC Link をタップするたびに、有効(✔)/無効 (▽) が切り替わります。 ・パソコンとUSBケーブルで接続されているときに利用できま 接続URLを表示する ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** PC Link設定 ・接続するURLは、「接続URL表示」欄の下部に表示されます。 接続URLに用いるホスト名を入力する ホーム画面で 🖃 🕤 設定 🔿 無線とネットワーク 🔿
 PC Link設定
 ()
 ホスト名変更
 ()
 ホスト名を入力
 ()
 OK) PC Linkの設定を初期化する ホーム画面で **□ ○** 設定 **○** 無線とネットワーク **○** PC Link設定 → ユーザー名/Password初期化 → OK

通話設定

通話設定

電源キーで通話を終了

電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 通話設定 **→** 電源キー で通話を終了

・電源キーで通話を終了をタップするたびに、有効(✓)/無効(✓)が切り替わります。

■ ネットワークサービス設定




→ 指示に従って操作

留守番電話を開始する ホーム画面で **■ →** 設定 → 通話設定 → ネット ワークサービス設定 🔿 🗑 留守番・転送電話 📄 🕣 留守番ON → OK→ 呼出あり / 呼出なし→ OK ・「呼出あり」に設定した場合は、呼出までの時間を設定します。 転送電話を開始する ホーム画面で **□** ⇒ 設定 ⇒ 通話設定 ⇒ ネット ワークサービス設定 🗦 [留守番・転送電話] 🗦 [転送ON] ◆ OK ◆ 転送先の電話番号を入力 ◆ OK ◆ 呼出あ り / 呼出なし う OK ・「呼出あり」に設定した場合は、呼出までの時間を設定します。 留守番電話・転送電話を停止する ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 通話設定 ⋺ ネット ワークサービス設定 👇 🗑 留守番・転送電話 📄 😭 留守電・全 転送停止 → OK → OK 留守番電話・転送電話の設定を確認する ホーム画面で **□ ○** 設定 **○** 通話設定 **○** ネット ワークサービス設定 🔷 留守番・転送電話 🔵 現在の設定 確認 OK 自分の電話番号を相手に通知するかどうかを設定す ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 通話設定 🗦 ネット ワークサービス設定 🔿 発信者番号通知 🔿 設定 🕒 通 知する / 通知しない 🗦 OK 🗦 OK 発信者番号通知の設定を確認する ホーム画面で **□ ○** 設定 **○** 通話設定 **○** ネット ワークサービス設定 🔷 発信者番号通知 🔷 現在の設定確 認 🔵 OK 割込通話を開始する ホーム画面で 🖃 🔿 設定 🗦 通話設定 🗦 ネット ワークサービス設定 🔿 [割込通話] 🔿 [割込通話ON] 🔿 OK \Rightarrow OK 割込通話を停止する ホーム画面で 🖃 🔿 設定 ⋺ 通話設定 ⋺ ネット ワークサービス設定 🗦 [割込通話] 🗦 [割込通話OFF] 🗦 OK \Rightarrow OK

割込通話の設定を確認する ホーム画面で □ → 設定 → 通話設定 → ネット ワークサービス設定 → 割込通話 → 現在の設定確認 → OK

着信拒否

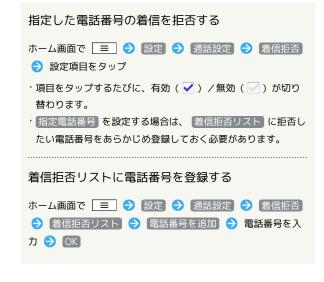

■ 国際ダイヤルアシスト設定

海外から国際電話を簡単にかけられるように設定す

アカウント

入力 🔷 国番号を入力 🔷 OK

インターネット電話アドレス宛にかかってきた電話 を受けるかどうかを設定する

・国番号をリセットするには、 🖃 🗦 初期設定にリセット

・着信を許可 をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。

インターネット通話をおこなうためのSIPアカウン トを設定する

ホーム画面で **□ つ** 設定 **つ** 通話設定 **つ** アカウントを追加 **つ** 設定項目をタップ **つ** 画面の指示に従って設定 **つ □ □ ○** 保存

・ オプション設定 をタップすると、ユーザー名と異なる表示名 にするなど、その他の設定が行えます。

■ インターネット通話を使用

Wi-Fiネットワーク接続中にインターネット通話を 利用して電話をかけるかどうかを設定する

ホーム画面で (三) (設定) (到話設定) (インターネット通話を使用) (対 設定項目をタップ)

音の設定

音の設定

■ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 音 🗦 マナーモード

・マナーモード をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (▼) が切り替わります。

・ バイブレータ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で (三) 設定 (→) 音 (→) バイブレータ

⇒ 設定項目をタップ

・バイブレータ を なし 以外に設定した場合は、着信時の振動で本機が火気 (ストーブなど) に近づいたり、机から落ちないようご注意ください。

音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

・通知音を着信音と同じ音量にするときは、 通知音にも着信音量を適用 をタップします。

着信音

着信音の種類を設定する

通知音

通知音の種類を設定する

■ タッチ操作音

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすか どうかを設定する

ホーム画面で 🖃 🔿 設定 🔿 音 🔿 タッチ操作音

- ・タッチ操作音 をタップするたびに、設定(▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・ タッチ操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどう かを設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 音 🗦 選択時の操作音

- ・選択時の操作者 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・選択時の操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に操作音を鳴らすかどう かを設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 音 🗦 画面ロックの音

- ・画面ロックの音 をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・ 画面ロックの音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ 入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させる かどうかを設定する

ホーム画面で **三 分** 設定 **分** 音 **分** 入力時バイブ レーション

・入力時バイブレーションをタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。

表示設定

表示設定

■ 画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する る

ホーム画面で **三 う** 設定 **う** 表示 **う** 画面の明るさ **う** 明るさを自動調整 **う** OK

- ・明るさを自動調整 をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・明るさを自動調整 を解除したときは、明るさ調整バーをドラッグして手動で調整してください。
- ・暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

■ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 表示 🗦 画面の自動回

- ・画面の自動回転をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・ 画面の自動回転 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アニメーション表示

ウィンドウ表示時などにアニメーションさせるかど うかを設定する

ホーム画面で **□ ②** 設定 **③** 表示 **③** アニメーショ ン表示 **③** 設定項目をタップ

■ 画面消灯

無操作のままで画面が消灯するまでの時間を設定す る

ホーム画面で **三 み** 設定 **み** 表示 **み** 画面消灯 **み** 設定項目をタップ

・点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ フォント選択

画面に表示されるフォントを設定する

ホーム画面で **②** 設定 **→** 表示 **→** フォント選択 **→** フォントをタップ **→** OK

■ タッチパネル設定

タッチパネルを操作するときの感度を設定する

ホーム画面で **□ ○** 設定 **○** 表示 **○** タッチパネル 設定 **○** 高感度タッチ **○** アイコンをタップ **○** 設定す

・同様の操作を行うたびに、設定 (▼) /解除 (▼) が切り 替わります。

■ 着信ランプ

着信時に点灯させる着信ランプのパターンを設定する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 表示 **→** 着信ランプ **→** 設定項目をタップ **→** OK **→** 点灯色をタップ **→** OK

・「点灯しない」に設定すると、着信ランプは点灯しません。

■ お知らせランプ

不在着信や新着メール通知があったときにお知らせ ランプを点灯させるかどうかを設定する

ホーム画面で **| 三 | う**| 設定 | **う**| 表示 | **う**| お知らせラン | プ

・お知らせランプをタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。

キーイルミネーション

キーイルミネーションを点灯させるかどうかを設定する

ホーム画面で **□ ○** 設定 **○** 表示 **○** ‡ーイルミネーション **○** イルミネーションを使用

・イルミネーションを使用をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。

設定した時間にキーイルミネーションを点灯させる かどうかを設定する

ホーム画面で (三 つ 設定 つ 表示 つ キーイルミネーション (つ 時報設定 つ 開始時刻を設定 つ 終了時刻

を設定 <mark>ラ</mark> OK

キーイルミネーションの効果を設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 表示 **→** ‡ーイルミネーション **→** キーイルミネーションの効果を設定

ecoモードの設定

ecoモードの設定

t ecoモード

電池の消費を抑えるように設定する

ホーム画面で **②** 設定 **→** ecoモード **→** ecoモード **→** ecoモード **→** 設定項目をタップ

■ お好みecoモード設定

ecoモードのオプションを設定する

ホーム画面で **□ つ 設定 → ecoモード → お**好み ecoモード設定 **→ 各項目を設定**

→ オート設定

ecoモードが「オート」の場合に、自動でecoモードにする電池残量を設定する

ホーム画面で (三) (設定 (→) (ecoモード (→) オート設定 (→) 設定項目をタップ

■ 節電のすすめ

節電のヒントを確認する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** ecoモード **→** 節電のす すめ

現在地情報とセキュリティの設定

現在地情報とセキュリティの設定

無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 現在地情報とセキュリ ティ **→** 無線ネットワークを使用

- ・無線ネットワークを使用をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどう かを設定する

ホーム画面で 🖃 🔵 設定 🔵 現在地情報とセキュリ

- ティ】 🕣 [GPS機能を使用]
- ・GPS機能を使用 をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・GPS機能を使用を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ ロック解除セキュリティの設定

画面ロックを解除するときの解除方法を設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 現在地情報とセキュリ

ティ → ロック解除セキュリティの設定 → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

・解除方法を設定すると、 ロック解除セキュリティの変更 に変わります。

■ 入力時バイブレーション

ロック解除するときに、振動させるかどうかを設定 する

ホーム画面で 🔳 🗦 設定 🗦 現在地情報とセキュリ

ティ ⋺ [入力時バイブレーション]

- ・入力時バイブレーションをタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・ロック解除方法が設定されているときに利用できます。

■ 画面ロックセキュリティ

画面ロックを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 現在地情報とセキュリティ **→** 画面ロックセキュリティ

- ・画面ロックセキュリティをタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・ロック解除方法が設定されているときに利用できます。

■ おサイフケータイロック設定

おサイフケータイを無断で使われることを防ぐため にロックかける

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 現在地情報とセキュリ ティ **→** おサイフケータイロック設定 **→ ON → 画**面

ロックと連動 / 常にON → ロック解除セキュリティを入力 → 次へ → OK

・ロック解除方法が設定されているときに利用できます。

メールリモートロック

本機にメールを送っておサイフケータイをロックで きるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 現在地情報とセキュリ **→** スールリモートロック **→** ロック解除セキュリティ

情報を入力 🕣 次へ 🕣 各項目を設定 🕣 保存

・ロック解除方法が設定されているときに利用できます。

PIN設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で 🔳 🔿 設定 🗦 現在地情報とセキュリ

ティ → PIN設定 → PIN入力設定 → PINコードを入力 → OK

・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。

PINコードを変更する

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・PINコードの変更は、PINコードの入力設定を有効にしている場合のみ行えます。

■ パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど うかを設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 現在地情報とセキュリティ **→** パスワードを表示

・パスワードを表示 をタップするたびに、設定 (▼)/解除 (▼)が切り替わります。

➡ デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

せ セキュリティポリシー

各種セキュリティポリシーを確認する

ホーム画面で **□ →** 設定 → 現在地情報とセキュリティ → セキュリティポリシー → 各セキュリティポリシー を確認

本体メモリ/SDカードを暗号化する

ホーム画面で 🖃 🔿 設定 🗦 現在地情報とセキュリ

ティ】 🤿 [セキュリティポリシー] 🕣 [本体メモリでの暗号化]

/ SDカードでの暗号化

- ・本体メモリでの暗号化 / SDカードでの暗号化 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- ・暗号化したデータは、本機以外での使用および復号化ができませんのでご注意ください。

■ 安全な認証情報の使用

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプ リケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 現在地情報とセキュリティ **→** 安全な認証情報の使用 **→** 認証情報ストレージのパスワードを入力 **→** OK

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいて ください。
- ・安全な認証情報の使用 をタップするたびに、有効 (✓) / 無効 (✓) が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

■ SDカードからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストール する

ホーム画面で □ → 設定 → 現在地情報とセキュリティ → SDカードからインストール → 証明書をタップ → 認証情報のパスワードを入力 → OK → 証明書の名前を確認 → OK → 認証情報ストレージのパスワードを入力 → OK

・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

+ パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で **三 う** 設定 **う** 現在地情報とセキュリティ **う** パスワードの設定 **う** 認証情報ストレージのパスワードを再度入力 **う** OK

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよ うご注意ください。
- ・設定したパスワードを変更するときは、 (パスワードの設定) か ら行います。

■ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする

ホーム画面で **②** 設定 **③** 現在地情報とセキュリティ **③** ストレージの消去 **④** OK

アプリケーション設定

アプリケーション設定

提供元不明のアプリ

Androidマーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で 🔳 🕣 設定 🗦 アプリケーション 🗦

提供元不明のアプリ

- ・提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前 / バージョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** アプリケーション **→** アプリケーションの管理 **→** アプリケーションをタップ

・アンインストールや強制停止することもできます。

■ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** アブリケーション **→** 「実行中のサービス

・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 停止 をタップします。

■ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージの使用状況を表示する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** アプリケーション **→** ストレージ使用状況

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** アプリケーション **→** 電池使用量

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能 名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定 する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** アプリケーション **→** 開発 **→** USBデバッグ

- ・USBデバッグ をタップするたびに、設定(▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で **□ □** 設定 **→** アプリケーション **→** 開発 **→** スリープモードにしない

・スリープモードにしない をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (☑) が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

・擬似ロケーションを許可をタップするたびに、設定 (✓)/解除(✓)が切り替わります。

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

- ・バックグラウンドデータをタップするたびに、有効(✓)/無効(✓)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で **□ □** 設定 **→** アカウントと同期 **→** [自動同期]

- ・自動同期 をタップするたびに、有効 (▼)/無効 (▼)が切り替わります。
- ・ バックグラウンドデータ を有効 (▼) にしているときに設 定できます。

■ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で **②** 設定 **②** アカウントと同期 **③** アカウントを追加 **→** 設定項目をタップ **③** 画面の指示に従って操作

バックアップと復元の設定

バックアップと復元の設定

■ データのバックアップ

各種データをGoogleサーバーに自動的にバックアップするかどうかを設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** バックアップと復元 **→** データのバックアップ **→** 画面内の注意事項を確認 **→** OK

- データのバックアップをタップするたびに、有効 (▼) /無効 (▼) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

+ 自動復元

初期化時などにバックアップ済みの設定を自動で復 元するかどうかを設定する

- ・自動復元 をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (▼)が切り替わります。
- ・「データのバックアップ」を設定 (✓ 表示) にしているときに 設定できます。

+ データの初期化

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で **②** 設定 **→** バックアップと復元 **→** データの初期化 **→** 画面内の注意事項を確認 **→** OK **→** 携帯電話をリセット **→** すべて消去

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前 に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作 してください。
- ・SDカード内の全データも消去する場合は、 SDカード内データ を消去 を設定 (✓ 表示) にします。

ストレージの設定

ストレージの設定

合計容量

SDカードの容量を確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 ストレージ

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

・ 空き容量

本機内やSDカード内の空き容量を確認する

ホーム画面で □ → 設定 → ストレージ

・空き容量は「空き容量」欄の下部にそれぞれ表示されます。

■ SDカードのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** (ストレージ **→** SDカー ドのマウント解除 **→** OK

·SDカードを再度認識させるには、 SDカードをマウント を タップします。

■ SDカード内データを消去

SDカードを初期化する

ホーム画面で **三 う** 設定 **う** ストレージ **う** SDカー

ドのマウント解除 → OK → SDカード内データを消去 → 画面内の注意事項を確認 → SDカード内データを消去

→ 「すべて消去」

・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。

検索設定

検索設定

■ Google検索の設定

Google検索時に、検索候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 検索 **→** Google検索の 設定 **→** 入力候補の表示

・入力候補の表示をタップするたびに、設定(▼)/解除(▼)が切り替わります。

Googleと位置情報を共有するかどうかを設定する

ホーム画面で **意 ②** 設定 **②** 検索 **③** Google検索の 設定 **③** Googleと共有する

- ・Googleと共有する をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

Googleアカウント用にカスタマイズした検索履歴を 表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ □** 設定 **→** 検索 **→** Google検索の 設定 **→** 検索履歴

- ・本機にGoogleアカウントを設定している場合に利用できます。
- ・検索履歴 をタップするたびに、設定 (♥) /解除 (♥)が切り替わります。
- ・入力候補の表示 を設定 (▼) しているときに操作できます。

Googleアカウント用にカスタマイズした検索履歴を 管理する

・Googleアカウントのログイン画面に接続されます。ログインの あと、検索履歴の設定をしてください。

+ 検索対象

本機の情報を検索するときの対象を設定する

ホーム画面で **② 設定 ② 検索 ② 検索対象 ②** 設定項目をタップ

▶ ショートカットを消去

検索結果へのショートカットを消去する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 検索 **→** ショートカットを消去 **→** 同意する

言語とキーボードの設定

言語とキーボードの設定

= 言語を選択

画面に表示される言語を設定する
ホーム画面で □ ② 設定 ③ 言語とキーボード ④ 記定項目をタップ

+ ATOK

キーの入力方式を設定する
ホーム画面で □ → 設定 → 言語とキーボード → ATOK → 入力方式 → 設定項目をタップ
ソフトウェアキーボードを設定する
ホーム画面で (三) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会
文字の入力時・確定時に推測候補を表示させるかど うかを設定する
ホーム画面で (三 → 設定 → 言語とキーボード → ATOK → 変換・候補 → 設定項目をタップ
 ・推測変換 / 未入力時の推測候補表示 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。 ・文字を入力したときの履歴 (学習データ) を初期化する場合は、「学習データの初期化」をタップします。
登録した単語を管理する
登録した単語を管理する ホーム画面で □ → 設定 → 言語とキーボード → ATOK → ユーザー辞書・定型文 → 辞書ユーティリ ティ → □ → 新規登録 → 単語、読みを入力 → 品 詞を設定 → 登録
ホーム画面で (三) (会) (記記とキーボード (会) (ATOK (会) (ユーザー辞書・定型文 (会) (辞書ユーティリ (ティ (会)
ホーム画面で □ → 設定 → 言語とキーボード → ATOK → ユーザー辞書・定型文 → 辞書ユーティリティ → □ → 新規登録 → 単語、読みを入力 → 品詞を設定 → 登録
ホーム画面で



音声入出力の設定

音声入出力の設定

- 音声認識装置の設定



テキスト読み上げの設定

/解除(▽)が切り替わります。

音声読み上げ用の音声データをインストールする



・「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Androidマーケットなどからダウンロードしたうえで利用しま

サンプルを再生する



常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生 するかどうかを設定する



・ 常に自分の設定を使用をタップするたびに、設定(🗸) / 解除 () が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する



音声読み上げ時の速度を設定する ホーム画面で ② 設定 ② 音声入出力 ② テキスト読み上げの設定 ② 音声の速度 ② 設定項目をタップ 音声読み上げ時の言語を設定する ホーム画面で ② 設定 ② 音声入出力 ② テキスト読み上げの設定 ② 言語 ② 設定項目をタップ Pico TTS (音声合成エンジン)を設定する ホーム画面で ② 設定 ② 音声入出力 ② テキスト読み上げの設定 ② Pico TTS ② 設定項目をタップ 画面の指示に従って操作

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

■ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設 定する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** ユーザー補助 **→** ユーザー補助

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 OK をタップして、アプリケーションをインストールしてください。
- ・ユーザー補助 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

1 自動

日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 日付と時刻 🗦 自動

・自動 をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (▼) が切り替わります。

日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で (三) ② (設定) ② (日付と時刻) ③ (日付設) ② (日付を入力) ③ (設定) ② (日付を入力) ③ (設定) ② (日付と時刻) ③ (日付き入力) ④ (日) ④ (日付き入力) ④ (日付き入

■ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で (三) (会) (記定) (全) (日付と時刻) (ラ) (タイム) ジーンの選択 (ラ) 設定項目をタップ

■ 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で **□ ②** 設定 **③** 日付と時刻 **→** 時刻設定 **③** 時刻を入力 **→** 設定

24時間表示

時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で **□ ○ 設定 ○ 日付と時刻 ○ 24時間**表示

・24時間表示 をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。

日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で **宝 う 設定 う 日付と時刻 う 日付形 式 う 設定項目を**タップ

端末情報

端末情報

■ ソフトウェア更新

本機のソフトウェアをバージョンアップする

新しいバージョンのソフトウェアがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 端末情報 **→** ソフト ウェア更新 **→** 更新の確認

ソフトウェアの更新を定期的に自動で確認するかど うかを設定する

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 端末情報 **→** ソフト ウェア更新 **→** 更新を定期的に確認する

・ 更新を定期的に確認する をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

Wi-Fiを利用して自動的に更新ファイルをダウンロードするかどうかを設定する

ホーム画面で **□ ②** 設定 **③** 端末情報 **③** ソフト ウェア更新 **③** 自動ダウンロード

・自動ダウンロード をタップするたびに、設定 (▼)/解除 (▼)が切り替わります。

・更新ファイルの確認とダウンロードは、Wi-Fiでのみ行われます。自動ダウンロードを設定するときには、Wi-Fiに接続できることを確認してください。

MEDIAS NAVI

MEDIAS NAVIからの更新通知を受けるように設定する

ホーム画面で 設定 競定 端末情報 MEDIAS

・ MEDIAS NAVI をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (▼) が切り替わります。

端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で **□ □** 設定 **○** 端末情報 **○** 端末の状態

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 端末情報 🔿 電池使用

量 → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能 名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 端末情報 **→** 法的情報 **→** 項目をタップ

■ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 端末情報

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

ファームウェアバージョン

ファームウェアバージョンバージョンを確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 端末情報

・ファームウェアバージョンは、「ファームウェアバージョン」 欄の下部に表示されます。

エ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の 下部に表示されます。

★ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 設定 🗦 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

★ ビルド番号

ビルド番号を確認する

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

困ったときは

トフノルンユーティング	11/0
仕様	170
保証とアフターサービス	171
お問い合わせ先一覧	171

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

こんなときは

- Q. フリーズ/動作が不安定
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. 電話やメール、インターネットが利用できない
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で 🖃 헞 設定 🗦 無線とネットワーク

→ 機内モード (図 表示)

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で **□ ○** 設定 **○** 無線とネットワーク

→ [モバイルネットワーク] → [データ通信を有効にす]

る (🗹 表示)

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で **■ →** 設定 **→** 無線とネットワーク

→ 「モバイルネットワーク」 → 「アクセスポイント名」

- Q. 電池パックの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池パックを多く消耗します。
- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「ストレージの設定」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

仕様

本体

項目	説明		
サイズ (W×H×D)	約63×128×11mm		
質量 (電池パック装着時)	約133g		
最大出力	0.25W (3Gモード) 2W (GSMモード)		
連続待受時間1	約630時間(3Gモード) 約400時間(GSMモード)		
連続通話時間2	約380分 (3Gモード) 約450分 (GSMモード)		
ワンセグ視聴時 間 ³	約6時間(約380分)		
充電時間4	ACアダプタ:約200分 ワイヤレスチャージャー:約300分		

- 1 充電を満たした新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、 電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 2 充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波を正常に受信できる静止状態で算出した、通話に使用できる時間の目安です。
- 3 電波を正常に受信できる状態で、付属のmicroUSB-Φ3.5変換ア ダプタとイヤホンマイクを使用して視聴できる時間の目安です。
- 4 電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したとき の充電時間の目安です。

電池パック

項目	説明	
電圧	3.8V	
使用電池	リチウムイオン電池	
容量	1700mAh	
外形サイズ (W×H×D)	約66×44×5.5mm	

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

1 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバン クショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる 場合は、ご要望により有償修理いたします。

◎ ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが

下記の番号へおかけください。 東日本地域:022-380-4380 (有料) 東海地域:052-388-2002 (有料) 関西地域:06-7669-0180 (有料)

中国・四国・九州・沖縄地域:092-687-0010 (有料)

スマートフォン テクニカルサポートセン ター

スマートフォンの操作案内はこちら ソフトバンク携帯電話から151 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-1700-151 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



フカウンル レ目抑の部中	167
アカウントと同期の設定	
アプリケーション設定	
アプリケーションについて	
暗証番号について	
Androidマーケット™について	39
イヤホンを利用する	18
インターネットメールに関する設定	85
インターネットメールを管理する	87
インターネットメールを作成/送信する	86
インターネットを利用する	88
え	
ecoモードの設定	150
ecoモートの設定 SDカードについて	
SUガードについて S!メール/SMS作成時の操作	
5!メール/SMS設定 S!メール/SMS設定	
S!メール/SMS設定 S!メール/SMSを管理する	
— :	
S!メール/SMSを受信/返信する	
S!メール/SMSを送信する	
S!メールでデコレメールを送信する	69
お	
6	
	102
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する	
お気に入りを利用する	134
● お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する	134 171
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧	134 171 156
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 音の設定	134 171 156 55
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 音の設定 オプションサービス	134 171 156 55 101
お気に入りを利用するおサイフケータイ®を利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 音の設定 オプションサービス 音楽/動画リストを利用する	134 171 156 55 101
お気に入りを利用する	134 171 156 55 101 98
お気に入りを利用する	134 171 156 55 101 98 104
お気に入りを利用する	134 171 156 55 101 98 104 129 165
お気に入りを利用する	134 171 156 55 101 104 129 165 135
お気に入りを利用する	134 171 156 55 101 98 104 129 165 135
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135 148 149
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135 148 149 149
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135 148 149 149
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135 148 149 149
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135 148 149 149
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135 148 149 130
お気に入りを利用する	134 171 156 101 104 129 165 135 148 149 130

101N 取扱説明書 索引

	電話帳/通話履歴から電話をかける54
	電話帳をインポートする63
Googleアカウントを利用する37	電話帳をバックアップする64
Google検索を利用する128	電話帳を利用する61
- Googleトークを利用する127	電話番号について30
Googleマップを利用する124	電話をかける/受ける52
000g/c (电前でかける/文ける
	8
言語とキーボードの設定164	トラブルシューティング170
現在地情報とセキュリティの設定159	1 22 7 1 2 2 170
検索設定163	
103	ts.
	ナビを利用する125
指定した時刻に視聴/録画する113	
Gmail (メール) を作成/送信する79	
充電する 17	
受信したインターネットメールを確認する86	ニュースや天気を確認する132
受信したGmail (メール) を確認する	
仕様170	
初期設定について21	(d)
書庫を利用する(ブック)120	パソコン用ファイルを利用する133
自座で利用する(ブブブ)120	バックアップと復元の設定162
	番組を録画/再生する112 番組を録画/再生する112
व	田旭で城門/竹工する
ステータスバーについて46	
ストレージの設定163	
	日付と時刻の設定167
	表示設定157
(E)	PINコードについて41
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
静止画/動画を撮影する94	
静止画/動画を見る106	(3)
静止画を加工する106	
赤外線でデータをやりとりする143	
	付近の便利な情報を取得する(プレイス)125
	ブックを探す121
	ブックを利用する 116
ソフトウェアの更新について42	Bluetooth®機能を利用する142
	(E)
た	
	防水/防塵性能について19
端末情報167	保証とアフターサービス171
·····································	歩数を記録する137
	保存されているGmail (メール) を管理する81
a	ホーム画面のしくみ46
	ホーム画面をアレンジする48
Twitterを利用する132	本機で使いかたを確認する4
通知パネルを利用する47	本書について4
通話設定	本棚を利用する(ブック)118
	ייייי ווער אייייי (אוריייייי פינוערייייייייייייייייייייייייייייייייייי
	意
電源を入れる/切る20	マナーモード/機内モードについて30
電卓で計算をする 129	
電池パックを取り付ける/取り外す15	



9	
無線とネットワークの設定152	2
(b)	
MEDIAS BEAUTYを利用する136	5
メールの種類について	
	
t	
文字を入力する31	
×3 c/(3) @	
ゆ	
USIMカードについて)
友人の位置/状況を確認する (Latitude)126	
YouTubeを利用する	
ユーザー補助の設定166	
	•
わ	
Wi-Fiで接続する140)
ワンセグを視聴する110	
	•

SoftBank 101N 取扱説明書

2012年9月 第2版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 101N 製造元:NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社